

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (www.samsungmobile.com) e instale-o no seu PC.
2. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
3. Use um cabo de dados para o PC, e conecte o seu dispositivo com o seu PC.
Use como referência a ajuda do Kies para mais informação.

GT-S5330

Manual do utilizador



SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este telemóvel proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung.

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do telemóvel.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu telemóvel.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.

- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsungmobile.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Bada e poderão variar consoante o sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados ou incompatibilidades causadas pelo facto de o utilizador ter editado as definições do registo do sistema.
- Para actualizar o software do seu dispositivo móvel, aceda a www.samsungmobile.com.

- As fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento



Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (representa referência para a página 12)



Seguido por—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Escrever** (representa **Mensagem**, seguido de **Escrever**)



Parêntesis rectos—teclas do telefone; por exemplo: [📞] (representa a Tecla Ligar/Desligar)

Copyright

Copyright © 2010 Samsung Electronics



Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Oracle e Java são marcas comerciais registadas da Oracle e/ou das suas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais dos seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.
-  e  são marcas comerciais da SRS Labs, Inc. As tecnologias CS Headphone e WOW HD foram incorporadas sob licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas comerciais e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

CE0168!

Índice

Montar 8

| | |
|--|----|
| Desembalar | 8 |
| Instale o cartão SIM e a bateria. | 8 |
| Carregar a bateria | 10 |
| Inserir o cartão de memória (opcional) | 12 |
| Coloque uma fita (opcional) | 13 |

Começar 14

| | |
|--|----|
| Ligar e Desligar o aparelho | 14 |
| Conheça o seu telemóvel | 15 |
| Utilize o ecrã tátil | 19 |
| Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e o teclado. | 20 |

| | |
|------------------------|----|
| Aceder aos Menus | 21 |
|------------------------|----|

| | |
|----------------------------------|----|
| Iniciar e gerir aplicações | 22 |
|----------------------------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Utilizar widgets | 23 |
|------------------------|----|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Personalize o seu dispositivo | 24 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| Inserir texto | 28 |
|---------------------|----|

Comunicações 32

| | |
|----------------|----|
| Chamadas | 32 |
|----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Registos | 37 |
|----------------|----|

| | |
|----------------|----|
| Mensagem | 38 |
|----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| E-mail | 44 |
|--------------|----|

| | |
|----------|----|
| MI | 47 |
|----------|----|

| | |
|------------------|----|
| Social Hub | 47 |
|------------------|----|

Entretenimento 48

| | |
|------------------------|----|
| Câmara | 48 |
| Leitor de vídeos | 56 |
| Música | 57 |
| Rádio FM | 60 |
| Jogos | 63 |

Informações Pessoais 64

| | |
|-----------------------|----|
| Contactos | 64 |
| Calendário | 66 |
| Tarefas | 67 |
| Memorando | 68 |
| Gravador de Voz | 68 |

Web 70

| | |
|--------------------------------|----|
| Internet | 70 |
| Samsung Apps | 74 |
| Sincronizar | 75 |
| Web sites de comunidades | 76 |
| YouTube | 76 |

Conectividade 77

| | |
|----------------------|----|
| Bluetooth | 77 |
| Wi Fi | 80 |
| GPS | 81 |
| Conexões do PC | 83 |

Ferramentas 86

Relógio 86

Calculadora 87

Contas 87

Meus Ficheiros 88

Procura inteligente 92

Definições 93

Aceder ao menu de Definições 93

Modo de voo 93

Conectividade 93

Perfis de som 94

Visor e luz 95

Geral 95

Data e hora 96

Menu e widgets 96

Aplicações 96

Segurança 102

Memória 102

Repor 103

Acerca do telefone 103

Actualização do software 103

Aplicações do SIM 103

Resolução de problemas 104

Precauções de segurança 109

Índice remissivo 119

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Telemóvel
- Bateria
- Adaptador de Viagem (carregador)
- Manual do utilizador



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.



- Os itens fornecidos com o seu aparelho poderão variar dependendo do software e dos acessórios disponíveis na sua região ou oferecidos pelo fornecedor do serviço.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu telemóvel.

Instale o cartão SIM e a bateria.


Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,




Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar [①] e seleccione **Sim** para o desligar.

2 Retirar a tampa da bateria.

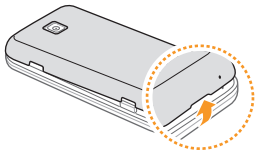


Tenha cuidado para não se magoar nas unhas ao tentar remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM

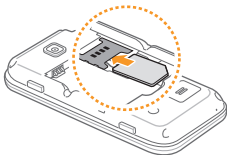


- Coloque o cartão SIM no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.
- Caso não insira um cartão SIM só poderá utilizar algumas funções e serviços não fornecidos pela rede, e alguns menus.

4 Insira a Bateria

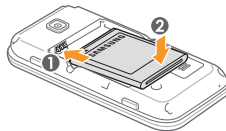

5 Volte a colocar a tampa da bateria.

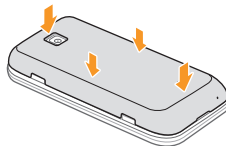

Carregar a bateria


Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deverá carregar a bateria.

Pode carregar o seu telemóvel através do carregador fornecido ou através da conexão com o cabo de dados ao PC




Utilize apenas carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Outros equipamentos que não os autorizados poderão fazer com que as baterias explodam ou causem danos ao aparelho.



Quando a sua bateria estiver fraca, o aparelho emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria  também aparecerá vazio e a piscar. Se o nível da bateria ficar muito baixo o aparelho vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu telemóvel.

Carregue com o adaptador de viagem

- 1 Abre a tampa de acesso à tomada multifunções na parte de cima do telemóvel.
- 2 Conecte o pequeno terminal do adaptador de viagem no seu aparelho.

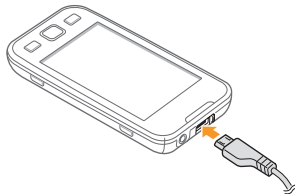

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu equipamento. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

3 Conecte o terminal maior do carregador numa fonte de energia.



- Pode utilizar o aparelho enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã tátil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desconecte o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o aparelho aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida do seu telemóvel nem o seu desempenho.
- Caso o seu equipamento não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria fica imóvel), desconecte o carregador do aparelho e só depois da tomada.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o aparelho.

➤ Carregue através do cabo de dados do PC.

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o computador está ligado.

- 1 Abra a tampa de acesso à tomada multifunções na parte de cima do telemóvel.
- 2 Conecte uma extremidade (micro-USB) do cabo de dados para PC na tomada multifunções.
- 3 Insira a outra extremidade do cabo na porta USB do seu computador.



Dependendo do tipo de cabo de dados que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

- 4 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria fica imóvel), desconecte o cabo de dados do telemóvel e só depois do PC.

Inserir o cartão de memória (opcional)

Para guardar mais ficheiros de multimédia, deve inserir um cartão de memória. O telemóvel é compatível com cartões de memória microSD™ e microSDHC™ até 16 GB (dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória) .




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu aparelho. Utilizando um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu aparelho suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o aparelho vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

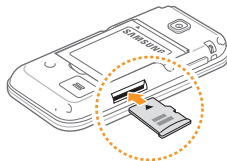


- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa da bateria.

➤ Remover o cartão de memória

- 1 Certifique-se de que o cartão de memória não está actualmente a ser utilizado.
- 2 Retirar a tampa da bateria.


- 3 Puxe o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do aparelho.
- 4 Retire o cartão de memória da ranhura.
- 5 Volte a colocar a tampa da bateria.

 Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o aparelho.

› Formatar o cartão de memória


Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Memória** → **Detalhes do cartão de memória** → **Formatar** → **Sim**.

 Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Coloque uma fita (opcional)

- 1 Retirar a tampa da bateria.
- 2 Deslize a fita pela ranhura e prenda-a por cima do espigão.

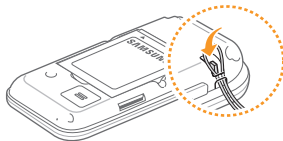

- 3 Volte a colocar a tampa da bateria.

Começar

Ligar e Desligar o aparelho

Ligue o seu equipamento,

- 1 Prima sem soltar [①].
- 2 Insira o código PIN e seleccione **Concluído** (se necessário).
- 3 Seleccione o idioma que quer para o seu aparelho e seleccione **Seguinte**.
- 4 Seleccione o idioma que quer para a introdução de texto e seleccione **Seguinte**.
- 5 Seleccione o fuso horário da sua zona e seleccione **Seguinte**.
- 6 Defina a hora e data e seleccione **Guardar**.


Para desligar o dispositivo, prima sem soltar [①] e seleccione **Sim**.







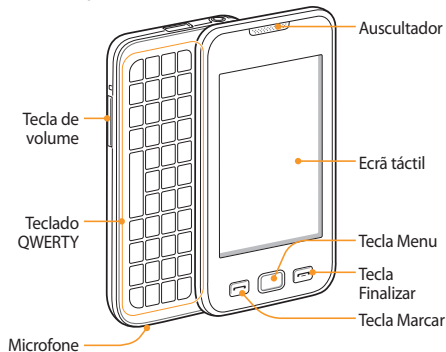

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços fora da rede, mude para o modo de voo. No modo Menu seleccione **Definições** → **Modo de voo**.

Conheça o seu telemóvel

➤ Descrição do Telefone








Teclado



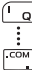

| Tecla | Função |
|--|---|
|  Marcar | Faça ou atenda uma chamada; No modo Inactivo, receba registos das suas chamadas e mensagens. |
|  Menu | Permite aceder ao Modo Menu; Iniciar o gestor de tarefas para ver todas as aplicações activas (prima sem soltar). |
|  Finalizar | Terminar uma chamada; No modo Menu, regressar ao modo Inactivo. |
|  Volume | Ajusta o volume do aparelho. |
|  Ligar/ Desligar Bloquear | Bloqueie e desbloqueie o ecrã táctil e o teclado; Liga e desliga o aparelho (prima sem soltar). |
|  Câmara | No modo Inactivo liga a câmara; no modo de Câmara tira uma fotografia ou grava um vídeo. |



Teclado QWERTY



O formato do teclado QWERTY pode diferir dependendo da região onde se encontra.

| Tecla | Função |
|--|--|
|  Alfanumérico | Introduz números, letras, e caracteres especiais. |
|  Shift | Altera para maiúscula, no campo de inserção de texto. |
|  Alt | Utiliza os caracteres que se encontram na parte de cima de algumas teclas, quando inserindo texto. |
|  Símbolos | Insere caracteres num campo de inserção de texto. |
|  Mensagens | No modo Inactivo abre o compositor de mensagens. |

| Tecla | Função |
|--|---|
|  Idioma de escrita | Altere o idioma do campo de introdução de texto; Para aceder às definições do teclado (prima sem soltar). |
|  Espaço | Insere um espaço no modo de introdução de texto; No modo Inactivo altera para o perfil silencioso (prima sem soltar). |
|  Navegação com 4 sentidos | Mova o cursor para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda num campo de introdução de texto. |
|  Tecla de apagar | Apague os caracteres; No modo Menu regresse para o nível anterior. |

| Tecla | Função |
|---|--|
|  Enter | Inicia um novo parágrafo no modo de introdução de texto. |
|  Confirmar | No Modo Menu, seleccione a opção do menu assinalada ou confirme uma entrada. |

› Ecrã inactivo

Quando o telemóvel estiver no modo inactivo, irá ver o ecrã inactivo. A partir do ecrã inactivo, pode ver o estado do seu aparelho e aceder a aplicações.

O ecrã inactivo tem vários painéis, e possibilita a introdução de mais painéis. ► p. 24

Passe para a direita ou esquerda do painel do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover directamente para o painel correspondente do ecrã inactivo.








➤ Indicador de Ícones




Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor do serviço.

| Ícone | Definição |
|-------|---|
| | Potência do sinal |
| | Rede GPRS disponível; Quando estiver ligada, fica azul. |
| | Rede EDGE disponível; Quando estiver ligada, fica azul. |
| | WLAN activado |
| | Bluetooth activo |
| | Telemóvel bloqueado |
| | Chamada de voz em progresso |

| Ícone | Definição |
|-------|------------------------------|
| | Função mensagem SOS activada |
| | Chamada perdida |
| | Desvio de chamadas activo |
| | A sincronizar com o PC |
| | ActiveSync em progresso |
| | Cartão de memória inserido |
| | Navegar na web |
| | Ligado a uma página segura |
| | Nova mensagem SMS ou MMS |
| | Nova mensagem de email |

| Ícone | Definição |
|---|--|
|  | Nova mensagem de correio de voz |
|  | Alarme activado |
|  | Roaming (fora da área normal de serviço) |
|  | Perfil Normal activo |
|  | Perfil Silencioso activo |
|  | Hora actual |
|  | Nível de carga da bateria |

» Painel de atalhos

No modo Inactivo ou enquanto estiver numa aplicação, seleccione  o indicador de ícones para abrir o painel de atalhos.

Selecione os ícones para activar ou desactivar as funções WLAN e Bluetooth. Pode também ligar ou desligar o som do aparelho e verificar novas mensagens e alertas.

Utilize o ecrã táctil

O ecrã táctil permite-lhe seleccionar itens mais facilmente ou realização funções. Aprenda acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Para não riscar o ecrã, não utilize ferramentas com pontas afiadas.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção, antes de utilizar o equipamento.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou stylus.

Controle o ecrã tátil com as acções seguintes:

- **Tocar:** Toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar o menu, uma opção ou uma aplicação.
- **Toque sem soltar:** Toque sem soltar, durante mais de 2 segundo, num item para abrir a lista de opções pop-up.
- **Dois toques:** Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.
- **Deslocação:** Toque e arraste com o seu dedo para seleccionar itens.
- **Arraste e largue:** Toque sem soltar o seu dedo do item e arraste o dedo para mover o item.
- **Gire:** Gire o ecrã rapidamente para activar uma aplicação.
- **Zoom numa área:** Coloque dois dedos no ecrã e afaste-os para aumentar o zoom, ou junte-os novamente para diminuir o zoom.



- O seu telemóvel bloqueia o ecrã tátil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, pressione qualquer tecla.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Duração da luz de fundo**.
- Algumas listas têm um índice ao longo do lado direito. Seleccione uma letra para ir para itens que começam por essa letra. Arraste o seu dedo pelo índice para mais rapidamente percorrer a lista.


Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e o teclado.

Pode bloquear o ecrã tátil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear prima [Ⓜ]. Para desbloquear, prima [Ⓜ], ou pressione a tecla de Menu e arraste a janela cinzenta, com o seu dedo, em qualquer direcção.

Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, pressione a Tecla de Menu para aceder ao Modo Menu.
- 2 Percorra para a direita ou esquerda o ecrã para ir para o ecrã principal
Pode também seleccionar um ponto no cimo do ecrã para mover, directamente, o ecrã de menu principal correspondente.
- 3 Seccione um menu ou opção.
- 4 Prima [>] para regressar ao modo inactivo.



- O seu telemóvel tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o aparelho enquanto estiver a utilizar algumas funções, o interface irá rodar para a vista de paisagem automaticamente. Para evitar que o interface rode quando vira o telemóvel seleccione **Definições** → **Geral** → **Gestos** → **Orientação** → **Alterar orientação**.
- Enquanto usa o telemóvel, pode capturar a imagem de um ecrã pressionando a tecla de Menu e [1] simultaneamente. A imagem será guardada em **Meus fich.** → **Imagens**.

Organize aplicações no Modo Menu

Pode reorganizar as aplicações no Modo Menu, alterando a sua ordem ou agrupando-as em categorias para melhor servir as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Inactivo, pressione a Tecla de Menu para aceder ao Modo Menu.
- 2 Seccione **Editar** no topo esquerdo do ecrã.
- 3 Toque sem soltar no ícone de uma aplicação e arraste-o para a localização pretendida.

Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã de menu. Pode também alterar as aplicações mais utilizadas na linha do fundo, com outras aplicações, para as usar directamente no modo Inactivo.

- 4 Seleccione **Concl.** no topo esquerdo do ecrã.

› Adicione novos menus

- 1 No modo Inactivo, pressione a Tecla de Menu para aceder ao Modo Menu.
- 2 Seleccione **Editar** no topo esquerdo do ecrã.
- 3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 4 Seleccione **+** para adicionar um novo ecrã de menu. Pode adicionar até 10 ecrãs.



Seleccione **−** para remover o ecrã do menu principal.

- 5 Rode o dispositivo no sentido dos ponteiros do relógio para alternar para o modo retrato.
- 6 Seleccione **Concl.** no topo esquerdo do ecrã.

Iniciar e gerir aplicações

› Inicie várias aplicações

Este aparelho permite multi-tarefas, ao correr várias aplicações ao mesmo tempo.

Para iniciar várias aplicações, pressione a tecla de Menu para regressar ao menu principal e seleccione uma aplicação para iniciar.

› Utilize o gestor de tarefas

Pode gerir várias aplicações com o gestor de tarefas. Para iniciar o gestor de tarefas,

- 1 Prima sem soltar a tecla Menu. Os ícones de aplicações activas surgem.
- 2 Controle as aplicações activas como demonstrado:
 - Para alternar entre aplicações, seleccione uma, a partir dos ícones de aplicações activas.
 - Para terminar uma aplicação, seleccione **−**.
 - Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Term. tds aplic.**

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações convenientes no seu ecrã de modo inactivo.



- Alguns widgets ligam-se à internet. Utilizar um widget com base na internet, pode ter custos.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor do serviço.

› Abre a barra de widgets

Para abrir a barra de tarefas dos widgets e aceder-lhes,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Widget** no topo esquerdo do ecrã para aceder à barra de tarefas dos widgets.
- 2 Leia os termos de responsabilidade de widgets e seleccione **Acei**. (se necessário).
- 3 Navegue para a esquerda e direita na barra de tarefas de widgets para encontrar o widget que que usar.
- 4 Arraste o widget no ecrã inactivo.

- 5 Para voltar a colocar o widget na barra, toque sem soltar até que apareça uma moldura amarela, e depois arraste-o para a barra de widgets.
- 6 Seleccione **Concl.** no topo esquerdo do ecrã, para fechar a barra de widgets.



Pode organizar cada painel do ecrã inactivo com os seus widgets favoritos. Navegue para a esquerda e direita do painel e posicione os widgets em qualquer lugar do ecrã. Para mover um widget no ecrã inactivo, toque sem soltar o widget até que a moldura amarela apareça, e depois coloque-o onde desejar no ecrã.

› Gerir widgets com base na internet

Seleccione um perfil de widget para se ligar à internet, e ver widgets descarregáveis.


No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Menu e widgets** → **Widget**.

Personalize o seu dispositivo

Personalize o seu telemóvel para ficar de acordo com as suas preferências.

› Adicionar novos painéis ao ecrã inactivo.

Pode adicionar novos painéis ao ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Widget** no topo esquerdo do ecrã.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Seleccione  para adicionar novos painéis ao ecrã inactivo. Pode adicionar até 10 painéis.



Seleccione  para remover o painel do ecrã inactivo.

- 4 Rode o dispositivo no sentido dos ponteiros do relógio para alternar para o modo retrato.
- 5 Seleccione **Concl.** no topo esquerdo do ecrã.

› Defina a hora e data actuais.

- 1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Data e hora**.
- 2 Seleccione o fuso horário e a opção de fuso horário.
- 3 Insira a hora e data actuais e defina o formato de data e hora.
- 4 Seleccione **Voltar**.

› Ajuste o volume das teclas.

- 1 No modo inactivo, pressione as teclas de Volume cima e baixo.
- 2 Ajuste o volume das teclas pressionando a tecla de Volume ou arrastando o cursor.

› Mudar para o perfil silencioso

No Modo Inactivo seleccione **Teclado**, e depois toque sem soltar **#** para silenciar ou não o dispositivo. Pode também aceder ao painel de atalhos e seleccionar **Silencioso**.

› Definir perfil de som

Pode alterar os sons do dispositivo personalizando o perfil de som actual ou alternando para outros perfis de som. Para definir um perfil,

- 1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis de som**.
- 2 Seleccione o perfil que está a utilizar.
- 3 Personalize as opções de som para chamadas a receber, mensagens a receber e outros sons do dispositivo. ► p. 94



As opções de som variam dependendo do perfil seleccionado.

- 4 Seleccione **Definir**.

Para mudar para outro perfil, seleccione a caixa junto do perfil e depois **Definir**.

› Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo**.
- 2 Seleccione uma imagem.

Para seleccionar uma imagem a partir de uma pasta, seleccione a pasta.

- 3 Seleccione **Definir**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu telemóvel.

› Ajuste o brilho do visor

- 1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz**
- 2 Arraste o cursor por baixo de **Brilho** para ajustar o nível de brilho.
- 3 Seleccione **Definir**.



O nível do brilho do visor afectará o consumo da energia da bateria.

› Altere a ordem dos separadores

Pode alterar a ordem dos separadores de uma aplicação.

- 1 Inicie uma aplicação que tenha separadores no topo do ecrã.
- 2 Toque sem soltar na área do separador.

- 3 Seleccione o separador e mova-o para a nova posição.
- 4 Quando terminar seleccione uma área qualquer do ecrã fora dos separadores.

› Bloqueie o seu aparelho

Pode bloquear o seu telemóvel através da activação de uma palavra-passe.

- 1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
- 2 Seleccione **Bloqueio de telefone**.
- 3 Insira uma nova palavra-passe de 4 a 8 dígitos e seleccione **Concluído**.
- 4 Insira novamente a nova palavra-passe e seleccione **Concluído**.



Na primeira vez que aceder a um menu que requeira palavra-passe, será questionado para criar e confirmar a palavra-passe.

Assim que estiver activo o bloqueio do telefone, sempre que ligar o telemóvel terá que inserir a palavra-passe.



- Caso se esqueça da palavra passe, traga o seu telemóvel a um Centro de Assistência Samsung para o desbloquear.
- A samsung não se responsabiliza pela perda da palavra passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

› Bloquear o cartão SIM

Pode bloquear o seu aparelho através do código PIN fornecido com o cartão SIM.

- 1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.
- 2 Seleccione **Protecção por PIN**.
- 3 Insira o PIN do seu cartão SIM e seleccione **Concluído**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o telemóvel terá que inserir o PIN.



- Caso insira o código PIN errado, demasiadas vezes, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloquear novamente o seu cartão SIM deverá inserir um novo código para desbloquear o PIN, o PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM por inserir erradamente o PUK, contacte o seu fornecedor de serviços.

› Activar o mobile tracker

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu aparelho, a função mobile tracker irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a recuperar e localizar o seu aparelho.

Para utilizar esta função e controlar o dispositivo remotamente, a partir da Web, deverá criar uma conta Samsung.

1 No Modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança**.

2 Seleccione **Mobile tracker**.

3 Insira uma palavra-passe e seleccione **Concluído**.

4 Seleccione **OK** para continuar.

5 Insira o endereço de e-mail e a palavra-passe para a sua conta Samsung, e seleccione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, seleccione .

6 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.

7 Insira o número de telefone e o indicativo (com +).

8 Quando terminar de inserir contactos seleccione **OK**.

9 Seleccione o campo de remetente.

10 Insira o nome do remetente

11 Seleccione **Guardar**.




Pode controlar, através da Web, o dispositivo perdido. Visite <http://www.samsungdive.com> para ver mais detalhes sobre esta aplicação.

Inserir texto

Pode inserir texto seleccionando os caracteres no teclado virtual ou escrevendo no ecrã.


Altere o método de introdução de texto.

Quando toca no campo de introdução de texto aparece, por predefinição, o painel com o teclado teclado Qwerty.

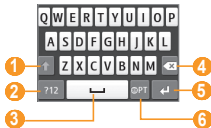

| Número | Função |
|--------|--|
| 1 | Muda para maiúsculas. |
| 2 | Altere entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC. |
| 3 | Inserir um espaço; Inserir um ponto final e um espaço (toque duplo). |

| Número | Função |
|--------|---|
| 4 | Limpar o ecrã de introdução. |
| 5 | Começar num novo parágrafo. |
| 6 | Altere o idioma de introdução; Aceda às definições do teclado (toque sem soltar). |


Para alterar o método de introdução de texto, toque sem soltar  e seleccione **Tipo de teclado** → um método de introdução de texto.

| Opção | Função |
|----------------------|---|
| Teclado | Selecione caracteres no teclado. |
| Teclado Qwerty | Selecione caracteres no teclado QWERTY. |
| Escrev. ecrã inteiro | Escreva em qualquer lado do ecrã. |
| Caixa de escrita | Escreva na caixa de introdução |

Inserir texto através de métodos de introdução




- 1 Altere o método de introdução de texto.
- 2 Altere o modo de introdução de texto.
- 3 Selecione as teclas virtuais apropriadas ou escreva no ecrã para inserir o seu texto.



Quando inserir texto, rode o telemóvel no sentido contrário aos ponteiros do relógio para mostrar o teclado QWERTY no ecrã maior. Selecione as teclas virtuais como necessário para introduzir o texto. Toque sem soltar  e selecione **Texto inteligente** para ver outras palavras em alternativa.

Quando insere texto através do teclado, pode usar os seguintes modos:

| Modo | Função |
|------|--|
| ABC | Selecione a tecla apropriada até que o carácter que deseja apareça no visor. |

| Modo | Função |
|----------|---|
| T9 | <ol style="list-style-type: none">1. No modo ABC seleccione T9 (O ponto fica verde).2. Selecione as teclas virtuais apropriadas para escrever uma palavra completa.3. Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para inserir um espaço. Se a palavra que procura não aparece no visor seleccione  e uma palavra alternativa da lista irá aparecer. <p>Adicionar palavras ao dicionário T9 Caso a palavra que procura não esteja na lista, pode adicioná-la ao dicionário T9. Selecione Adicionar palavra no final da lista de palavras alternativas.</p> |
| Numérico | <p>Selecione a tecla virtual apropriada para inserir um número.</p> <p> Pode inserir números tocando sem soltar a tecla virtual no modo ABC ou T9.</p> |





| Modo | Função |
|----------|--|
| Símbolos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selecione ◀ ou ▶ para ir para o símbolo que deseja. 2. Selecione a tecla virtual apropriada para inserir um símbolo. |

Inserir texto utilizando o teclado QWERTY

Deslize o telefone para abrir e usar o teclado QWERTY. Pressione as teclas alfanuméricas apropriadas para inserir caracteres, números e símbolos.


Pode também utilizar as seguintes teclas:

| Tecla | Função |
|-------|---|
| ⇧ | Mudar para maiúsculas. |
| Alt | Inserir os caracteres que estão na parte superior das teclas. |


| Tecla | Função |
|--|--|
| sym | Muda para o modo Símbolos. |
|  | Altere o idioma de escrita; Para aceder às definições do teclado (pressione sem soltar). |
|  | Inserir um espaço. |
| ▲ ▼ ◀ ▶ | Mova o cursor para o texto que deseja. |
|  | Limpar o ecrã de introdução. |
|  | Começar num novo parágrafo. |

Copiar e colar texto

Enquanto insere o texto, pode usar a função colar e copiar para usar texto de outras aplicações.

1. Clique sem soltar no campo de introdução de texto até que  apareça.
2. Selecione **Selecc** a partir da lista de opções.

- 3 Arraste o seu dedo ao longo do texto.
Pode tocar duas vezes na palavra para a marcar.
- 4 Selecciona **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar, ou cortar e colar o texto no clipboard.
- 5 Noutra aplicação seccione sem soltar o campo de introdução de texto.
- 6 Selecciona **Colar** para inserir o texto do clipboard para o campo de introdução de texto.

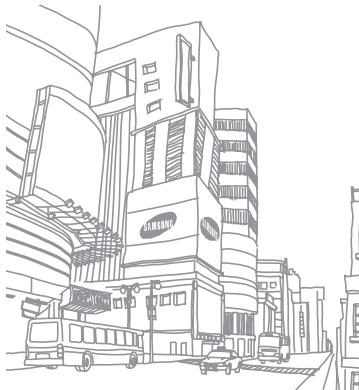

Comunicações

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções durante as chamadas, com por exemplo fazer e atender chamadas, a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Fazer e atender uma chamada.

Pode utilizar o teclado ou o ecrã tátil para fazer, atender, terminar ou rejeitar chamadas.

Fazer uma chamada

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e insira um indicativo ou número de telefone.
- 2 Prima [↵] para fazer uma chamada.
- 3 Para terminar a chamada seleccione [↵].



- Utilize a lista telefónica para guardar números que liga frequentemente. ► p. 65
- Para aceder mais rapidamente ao registo de chamadas para remarcar os números que marcou recentemente, pressione [↵].

Atender uma chamada

- 1 Quando receber uma chamada, prima [↵].



Quando o dispositivo estiver a tocar, pressione a Tecla de Volume, ou pressione sem soltar a Tecla de Volume para baixo para silenciar o toque de chamada.

- 2 Para terminar a chamada, prima [↵].

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, prima [↵]. O chamador ouvirá um toque de ocupado.



- Pode criar uma lista de números dos quais as chamadas serão rejeitadas automaticamente. ► p. 34
- Pode também enviar uma mensagem quando rejeitar a chamada.

Fazer uma chamada para um número internacional.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter +.
- 2 Insira o número completo que quer ligar (indicativo do país, da região, e número de telefone), e depois prima [**↵**] para marcar.

Utilize o auricular

Ao conectar o auricular fornecido ao dispositivo, pode efectuar e receber chamadas:

- Para remarcar a última chamada, pressione sem soltar o botão de auricular.
- Para aceitar uma chamada, pressione o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, pressione sem soltar o botão do auricular.



O auricular fornecido está concebido apenas para o seu aparelho e poderá não ser compatível com outros telemóveis e leitores de MP3.

Utilizar as opções durante uma chamada


Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera, seleccione **Retomar**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifal**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta função. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Desl. mic**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular, seleccione **Auricular**.

- Para realizar uma segunda chamada, coloque a primeira em espera e seguidamente marque o novo número.
- Para aceitar uma segunda chamada, seleccione **Aceitar** quando o toque de chamada em espera soar. A primeira chamada é colocada em espera automaticamente. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Alter.**
- Para terminar a chamada em espera, seleccione **Alter.**
→ **Finalizar Chamada.**
- Para realizar uma chamada em Conferência (vários intervenientes), realize ou receba uma segunda chamada **Aderir** quando conectado com a segunda parte. Repita para adicionar mais partes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.
- Para conectar uma parte com a outra chamada colocada em espera, seleccione  → **Transferir.** A sua chamada será desligada.

› Ver e marcar chamadas perdidas

O seu aparelho mostrará todas as chamadas perdidas no ecrã de atalhos.

Para ver as chamadas perdidas, abra o ecrã de atalhos e seleccione a notificação de chamadas perdidas. A partir da lista do registo de chamadas, seleccione a chamada perdida para ver os detalhes ou para ligar de volta.

› Utilize funções adicionais

Pode utilizar outras funções relacionadas com chamadas, como a rejeição automática, modo de Número de Marcação Fixa (FDN), ou desvio ou barramento de chamadas.

Definir uma lista de rejeições

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de um determinado número. Para activar a rejeição automática e definir a lista de rejeição,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Todas as chamadas** → **Lista de rejeições.**
- 2 Seleccione **Criar.**

- 3 Seleccione uma opção em **Corresponder critérios** (caso seja necessário).
- 4 Seleccione o campo de introdução de números e insira o número a rejeitar, e em seguida seleccione **Guardar**.
- 5 Para adicionar mais números, repita os passos 2-4.
- 6 Seleccione a caixa junto aos números.

Realizar uma chamada falsa

Pode simular chamadas a receber, para quando quiser sair de uma reunião ou de uma conversa indesejada.

Para activar a tecla de atalho para fazer chamadas falsas, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Tecla de função de chamada falsa** → **Guardar**.

Para fazer uma chamada falsa, pressione sem soltar a tecla de Volume para baixo no Modo Inactivo. A chamada falsa entrará após um determinado período de tempo.



Pode alterar o tempo de espera antes de criar uma chamada falsa. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa** → **Temporizador de chamada falsa**.

Pode fazer com que as chamadas falsas pareçam mais reais utilizando a reprodução de uma gravação de fundo para gravar uma voz,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**
- 2 Seleccione **Utilizar voz de chamada falsa** → **Gravação de voz**.
- 3 Seleccione ● para começar a gravar.
- 4 Fale para o microfone.
Durante a gravação seleccione || para pausar e seleccione ● para continuar.
- 5 Quando terminar seleccione ■ ou **Guardar**.

Pode também incluir uma imagem de identificação do chamador, assim como o nome e o número, para parecer ainda mais real.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada falsa**.
- 2 Seleccione **Nome** ou **Número**.
- 3 Insira um nome ou número.

- 4 Seleccione **Imagem de chamador falso**.
- 5 Seleccione o campo de imagem → e uma opção.
- 6 Adicione a imagem a partir da pasta de imagens ou capturando uma imagem nova.
- 7 Seleccione **Voltar** → **Guardar**.

Utilize o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o seu equipamento irá restringir todas as chamadas efectuadas, excepto para os números guardados no cartão SIM. Primeiro deverá criar a sua lista FDN na lista telefónica para poder usar o mofo FDN. Para activar o modo FDN,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Modo de marcação fixa**.
- 2 Insira o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM e seleccione **Concluído**.

Definir desvio de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas a receber para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque está já a atender uma chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Desvio de chamadas**.
- 2 Seleccione uma condição.
- 3 Seleccione **Desviar para** → **Contactos** e adicione um contacto ou **Para outro número** para inserir um número para onde as chamadas serão reencaminhadas.
- 4 Seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir determinados tipos de chamada ou para evitar que façam chamadas a partir do seu telefone.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Barramento de chamadas**.
- 2 Seleccione o tipo de chamada para restringir.
- 3 Seleccione **Activar**.
- 4 Insira uma palavra-passe para o barramento de chamadas e seleccione **Concluído**.

As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicações** → **Chamadas** → **Chamada de voz** → **Chamada em espera**.
- 2 Seleccione **Activar**.

As suas definições serão enviadas para a rede.

Registos

Aprenda a ver e a gerir os registos de chamadas que efectuou, recebeu, ou chamadas perdidas e mensagens que enviou, ou recebeu.

➤ Ver registo de chamadas e mensagens

Pode ver o registo de mensagens e chamadas, filtradas pelo seu tipo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Registos**.
- 2 Navegue para a direita ou esquerda para seleccionar o tipo de registo no cimo do ecrã.



A partir registos de chamadas e de mensagens, pode efectuar chamadas ou enviar mensagens directamente para um contacto, arrastando para a esquerda ou direita no contacto.


- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição.

› Ver o gestor de registos

A partir do gestor de registos, pode verificar o número de mensagens enviadas ou recebidas e o custo e a duração das suas chamadas.

- 1 No modo Menu, seleccione **Registos** →  → **Gestor de registo**.
- 2 Seleccione a opção que deseja.

| Opção | Função |
|--------------------|--|
| Duração da chamada | Visualize os dados das suas chamadas, como a duração da última chamada e a duração total de todas as chamadas. |
| Contador de msgs. | Veja o número de mensagens que enviou e recebeu. |
| Contador de e-mail | Veja o número de e-mails que enviou e recebeu. |

| Opção | Função |
|-------------------|--|
| Custos da chamada | Visualize o registo dos custos das suas chamadas, como o custo da última chamada e o custo total de todas as chamadas. pode também definir a moeda e o preço por unidade, ou o custo limite para restringir as chamadas de acordo com o seu plano de chamadas; O contador de custo poderá não estar disponível, depende do seu cartão SIM. |



Pode reiniciar os registos no gestor de registo. Para cada ecrã seleccione **Repor**.


Mensagem

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.



Poderá pagar mais para enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes contacte o fornecedor do serviço.

➤ Enviar uma mensagem de texto

- 1 No modo Menu, selecione **Mensagem** → **Escrever**.
 - 2 Selecione **Contactos**.
Pode inserir um número manualmente ou seleccionar um a partir do registo de chamadas ou grupos, seleccionando uma opção.
 - 3 Selecione as caixas junto dos contactos e selecione **Adicionar**.
 - 4 Selecione o campo da mensagem e insira o texto.
 - 5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.
- 
- Caso não queira enviar a mensagem imediatamente pode guardá-la nos rascunhos para usar depois.
 - Caso dê erro quando estiver a enviar a mensagem, esta será guardada na caixa de saída para tentar reenviá-la novamente.
 - Caso a mensagem seja enviada com sucesso, será guardada na pasta Itens enviados.

➤ Defina um perfil de MMS

Para enviar e receber mensagens de multimédia, deve activar um perfil de conexão para se conectar ao servidor de MMS. Aos perfis fornecidos pelo servidor, pode adicionar os seus próprios perfis de conexão.

- 1 No modo Menu, selecione **Definições** → **Conectividade** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
- 2 Selecione **Criar**.
- 3 Personalize os parâmetros para o perfil de ligação.

| Opção | Função |
|---------------------|-----------------------------------|
| Definir nome | Insira um nome para o perfil. |
| Nome de acesso | Insira o nome do ponto de acesso |
| Tipo de autorização | Selecione um tipo de autorização. |
| ID de utilizador | Insira o seu nome de utilizador. |

| Opção | Função |
|------------------------|---|
| Palavra-passe | Insira a sua Palavra-passe. |
| Protocolo | Selecione um protocolo de rede. |
| URL inicial | Insira o endereço do servidor MMS |
| Endereço proxy | Insira o endereço do servidor proxy. |
| Tempo de espera (Seg.) | Insira quanto tempo o dispositivo esperará pela resposta da rede. |
| Definições avançadas | Personalize os endereços de IP e DNS e a Classe de Tráfego. |

4 Quando terminar selecione **Guardar**.

5 No modo Menu, selecione **Mensagem** →  → **Definições** → **MMS** → **Perfis MMS**.

6 Selecione o perfil de ligação → **Definir**.

➤ Enviar uma mensagem MMS

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** → **Escrever**.

2 Selecione **Contactos**.

Pode inserir um número ou e-mail manualmente ou seleccionar um a partir do registo de chamadas ou grupos, seleccionando uma opção.

3 Selecione as caixas junto dos contactos e selecione **Adicionar**.

Quando insere um endereço de e-mail, será perguntado se quer enviar a MMS. Selecione **OK** para confirmar.

4 Selecione o campo da mensagem e insira o texto.

5 Selecione  para anexar um ficheiro.

Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar um vídeo ou imagem ou clip de som.

6 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Veja uma SMS ou MMS

As mensagens que recebeu, enviou ou guardou são armazenadas automaticamente nas seguintes pastas de mensagens.


- **Cx. entr.:** Mensagens Recebidas
- **Cx. env.:** Mensagens Enviadas
- **Cx. saída:** Mensagens que estão a ser enviadas ou em espera para serem enviadas.
- **Rascunhos:** Mensagens que guardou para usar mais tarde.

1 No modo Menu, seleccione **Mensagem** e seleccione um tópico.


Por defeito as suas mensagens estão agrupadas por contacto, como tópico da mensagem. Para alterar o modo de visualização seleccione  → **Vista de pasta**.

2 Seleccione uma SMS ou MMS.




Enquanto visualiza uma mensagem de texto enviada ou recebido seleccione  → **Criar cópia de segurança no...** para copiar a mensagem para o cartão de memória inserido.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ver as mensagens na vista de tópico, seleccione  → **Vista de conversação**.
- Para apagar as mensagens, seleccione  → **Eliminar**.
- Para procurar uma mensagem que deseje, seleccione  → **Procurar**.
- Para mover a mensagem para uma pasta que criou, seleccione  → **Mover para As Minhas pastas** a partir da lista de mensagens.
- Para ver modelos de mensagens ou para aceder às pastas que criou, seleccione  → **As minhas pastas**.
- Para receber uma mensagem de todos os canais ou dos meus canais, seleccione  → **Mensagens de difusão**.
- Para ver mensagens de spam, seleccione  → **Caixa de Spam**.
- Para ordenar as mensagens como desejar, seleccione  → **Listar por**.
- Para ajustar as definições de mensagens, seleccione  → **Definições**.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não poder aceitar as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens de correio,


- 1 No modo Inactivo, seleccione **Teclado**, e depois toque sem soltar **1**.
 - 2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.
-  Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. O seu fornecedor de serviços pode dar-lhe esse número.

› Utilize Modelos de mensagem

Aprenda a criar e usar modelos de SMS e MMS para criar mensagens mais rápida e facilmente.

Criar um modelo de SMS


- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.

- 2 Seleccione  → **As minhas pastas** → **Modelos** → **Criar**.

- 3 Insira o seu texto e seleccione **Guardar**.

Agora pode inserir um modelo de SMS quando estiver no campo de texto enquanto escreve uma SMS, MMS ou E-mail, utilizando a opção de introdução.


Criar um modelo de MMS

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.
- 2 Seleccione  → **As minhas pastas** → **Cartões MMS** → **Criar**.
- 3 Crie uma mensagem MMS com o assunto e os anexos desejados para utilizar como modelo. ► p. 40
- 4 Seleccione **Guardar**.

Agora já pode utilizar um modelo de MMS para criar uma nova MMS. A partir da lista de cartões de MMS, toque sem soltar o modelo e seleccione **Enviar**. O seu modelo irá abrir como uma nova MMS.

➤ Criar uma pasta para gerir mensagens

Aprenda a criar pastas para gerir as suas mensagens de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.
- 2 Seleccione  → **As minhas pastas** → **Criar**.
- 3 Insira o nome da nova pasta e seleccione **Concluído**.


Pode agora mover as suas mensagens mais importantes da caixa de entrada ou dos itens enviados para uma pasta personalizada para melhor as gerir ou prevenir que sejam apagadas sem querer.

➤ Envie uma mensagem de SOS

Em caso de emergência pode pedir ajuda a destinatários específicos através do envio de uma mensagem de SOS.



Este programa poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor do serviço.

- 1 No modo Menu, seleccione **Mensagem**.
- 2 Seleccione  → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.

- 3 Seleccione **Envio de SOS** para activar a função de mensagens SOS.
- 4 Seleccione **Destinatários** para abrir a lista de destinatários.
- 5 Seleccione o campo de introdução e insira o número do destinatário, e seleccione **OK**. Passe para o passo 9.
Para seleccionar um número guardado na sua lista de contactos faça **Recente**, **Contactos**, ou **Grupos** e prossiga com o passo seguinte.
- 6 Escolhe os contactos e seleccione **Adicionar**.
- 7 Seleccione um número de telefone (se necessário)
- 8 Quando terminar de inserir contactos seleccione **OK**.
- 9 Seleccione **Repetir** e seleccione o número de vezes que deseja repetir a mensagem.
- 10 Seleccione **Definir** → **Definir** → **Sim**.

Para enviar uma mensagem de SOS, o ecrã tátil e o teclado têm que estar bloqueados. Pressione a tecla de Volume 4 vezes.



Assim que enviar uma mensagem SOS todas as funções do seu telemóvel ficarão inactivas até que clique sem soltar em [①].

E-mail

Aprenda a criar e enviar mensagens de e-mail, a ver ou verificar as mensagens que enviou ou recebeu.

› Definir uma conta de e-mail e um perfil.

Além da conta de e-mail predefinida pelo fornecedor de serviços, pode criar as suas contas de e-mail pessoais. Pode também adicionar o seu próprio perfil de ligação para serviços de e-mail.

Definir uma conta de e-mail.


- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → **Outros**.
Para definir uma conta para um e-mail específico, seleccione o nome do serviço.
- 2 Personalize as definições da sua conta através dos seguintes ecrãs:

| Opção | Função |
|---------------|---|
| Nome da conta | Insira um nome para a conta. Esta opção só é válida para a criação de novas contas. |

| Opção | Função |
|------------------------------|---|
| Endereço de e-mail | Insira o seu endereço de e-mail. |
| Nome de utilizador | Insira o nome de utilizador para a sua conta. |
| Palavra-passe | Insira a palavra-passe da sua conta. |
| Servidor SMTP | Insira o endereço do servidor SMTP (servidor de saída). |
| Porta do SMTP | Insira o número da porta para o servidor SMTP. |
| Ligação segura | Selecione um protocolo de segurança para o servidor SMTP. |
| Tipo servidor recepção | Selecione o tipo de servidor de entrada (POP3 ou IMAP4). |
| Servidor POP3/Servidor IMAP4 | Insira o endereço do servidor de entrada.. |


| Opção | Função |
|----------------------------|---|
| Porta POP3/ Porta IMAP4 | Insira o número da porta para o servidor de entrada. |
| Ligação segura | Selecione um protocolo de segurança para o servidor de entrada. |

Selecione um perfil de e-mail



- 1 No modo Menu, selecione **E-mail** →  → **Definições** → **Perfis de e-mail**.
- 2 Selecione um perfil e selecione **Definir**.

➤ Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, selecione **E-mail** → uma conta → **Escrever**.
Pode seleccionar **Lista contas** para ver outras contas.
- 2 Selecione **Contactos**.
Pode inserir um endereço de e-mail manualmente ou seleccionar um a partir do registo de chamadas ou grupos, seleccionando outra opção.


- 3 Selecione o campo CC/Bcc para adicionar mais destinatários.
- 4 Selecione o campo assunto para inserir um assunto.
- 5 Selecione o campo da mensagem e insira o seu e-mail.
- 6 Selecione  → **Anexar itens** e anexe um ficheiro.
Pode seleccionar um ficheiro a partir da lista de ficheiros, ou capturar um vídeo ou imagem ou clip de som.
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

➤ Ver uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Menu, selecione **E-mail** → uma conta.
- 2 Navegue para a caixa de entrada.
- 3 Selecione  → **Transferir**.
- 4 Selecione um e-mail ou cabeçalho.
- 5 Se seleccionar um cabeçalho, selecione  → **Obter** para ver o corpo da mensagem de e-mail.


➤ Sincronize e-mail através do servidor Exchange

Depois de configurar as definições de sincronização, já pode sincronizar-se com o servidor Exchange. Para configurar um servidor Exchange,

- 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** →  → **Definições** → **Contas de e-mail** → **Nova** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Personalize as definições do servidor Exchange, através dos seguintes ecrãs:

| Opção | Função |
|--------------------|---|
| Endereço de e-mail | Insira o seu endereço de e-mail para o servidor Exchange. |
| Nome de utilizador | Insira o nome de utilizador para o servidor Exchange. |
| Palavra-passe | Insira a palavra-passe para o servidor Exchange. |

| Opção | Função |
|------------------|---|
| Domínio | Insira o domínio do seu endereço de e-mail. |
| URL do Servidor. | Insira a URL do servidor Exchange. |
| Utilize SSL | Defina o uso do protocolo SSL (Secure Sockets Layer) para aumentar a segurança. |

- 3 Depois de personalizar as definições do servidor, seleccione o ponto junto dos tipos de dados para sincronizar.
Para sincronizar e-mail e eventos do calendário, pode seleccionar um intervalo de sincronização.
- 4 Seleccione **OK** para confirmar.
Para sincronizar os e-mails,
 - 1 No modo Menu, seleccione **E-mail** → a conta do servidor Exchange.
 - 2 Seleccione  → **Transferir**.

MI

Saiba como conversar com amigos e família a partir de um qualquer mensageiro instantâneo como o Palringo e Yahoo Messenger.

- 1 No modo Menu, seleccione **MI**.
- 2 Seleccione um Messenger.
- 3 Insira o nome de utilizador e a palavra-passe para iniciar sessão.
- 4 Fale com os amigos e a família instantaneamente.



O messenger Palringo pode ser fornecido dependendo da sua região ou do fornecedor do serviço.

Social Hub

Aprenda a aceder ao Social Hub™, a aplicação de informação integrada de comunicação para e-mail, mensagens, mensagens instantâneas, contactos e calendário.

Visite <http://socialhub.samsungmobile.com> para saber mais.



Este programa poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor do serviço.

- 1 No modo Menu, seleccione **Social Hub**.
- 2 Veja e utilize conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara

Aprenda a capturar e ver imagens e vídeos. Pode tirar fotografias com resolução até 2048 x1536 píxeis (3.2megapíxeis) e vídeos com resoluções até 320x240 píxeis. As fotografias são guardadas em formato jpg e os vídeos em mp4.

› Tirar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
 - 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- O interface da câmara aparece apenas no modo paisagem.
 - A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
 - A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

- 3 Aponte a lente ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.







| Número | Função |
|--------|--|
| 1 | Verifique o estado da câmara e as definições. <ul style="list-style-type: none">• 3.2M : Resolução• [☉] : Nível de exposição• [ícone de cartão] : Local de armazenamento padrão• 58 : Número de fotos que pode tirar (de acordo com a memória disponível) |
| 2 | Alterar para modo de gravação de vídeo. |

| Número | Função |
|--------|---|
| 3 | Alterar o modo de fotografia. |
| 4 | Alterar o modo de cena |
| 5 | Alterar as definições da câmara. |
| 6 | Esconder ou mostrar os ícones no visor. |
| 7 | Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| 8 | Selecione o temporizador da câmara para capturar automaticamente a foto. |
| 9 | Ajusta o brilho, selecione + para aumentar ou - para diminuir. |
| 10 | Visualizar a fotografia ou vídeo que capturou em último. |

4 Pressione a tecla de Volume para aumentar ou diminuir o zoom.

5 Pressione a tecla Câmara para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias seleccione  para ver as fotografias capturadas.



- Para ver mais fotografias, navegue para a esquerda ou direita ou incline o telemóvel para a esquerda ou direita.
- Para aumentar o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) Para sair do modo de zoom, seleccione **Tam. real**.
- Para iniciar uma apresentação de slides de fotos ou vídeos seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação.
- Para ver os detalhes da foto seleccione .
- Para apagar uma fotografia seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para usar funções adicionais na foto, seleccione  e uma das seguintes opções:
 - **Enviar via:** Enviar uma fotografia para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth.
 - **Transferir:** Coloque a foto numa página da comunidade ou num blogue.
 - **Definir como:** Defina a foto como fundo ou como a imagem de ID de um contacto.

- **Editar:** Edite a foto utilizando o editor de imagens.
- **Impressão via:** Imprima a imagem através de uma ligação USB ou de Bluetooth.

➤ Capture uma foto utilizando opções predefinidas para cenários diferentes


A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e de sujeitos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Seleccione  → um cenário → .
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Pressione a tecla Câmara para tirar uma fotografia.


➤ Capturar fotos no modo de disparo Sorriso

A câmara reconhece o rosto das pessoas e ajuda-o a tirar fotografias aos seus sorrisos.

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo panorâmico.
- 3 Seleccione  → **Disp. sorriso.**
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Pressione a tecla Câmara.
Aponte a lente para o sujeito. O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a foto automaticamente.

➤ Capture várias fotografias

Pode facilmente tirar várias fotografias em movimento. É útil quando se quer fotografar crianças no parque ou eventos desportivos.

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Seleccione  → **Contínuo**.
- 4 Fazer ajustes necessários.
- 5 Pressione sem soltar a tecla Câmara. A câmara continuará a tirar fotos até que largue a tecla Câmara.

➤ Tirar uma fotografia panorâmica

Pode tirar fotos panorâmicas através do modo de disparo Panorâmico. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.

3 Seleccione  → **Panorama**.

4 Seleccione uma direcção.


5 Fazer ajustes necessários.

6 Pressione a tecla Câmara para tirar a primeira fotografia.

7 Suavemente mova o telemóvel na direcção que seleccionou e alinhe a moldura verde com o visor.

Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a foto seguinte.

8 Repita o passo 7 para completar a fotografia panorâmica.

9 Seleccione  para guardar a foto panorâmica.

➤ Tirar uma fotografia de mosaico

Pode capturar múltiplas imagens e combiná-las automaticamente num mosaico.


1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.

2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.



3 Seleccione  → **Mosaico**.

- 4 Seleccione um esquema de imagem e pressione a tecla de Câmara.
- 5 Fazer ajustes necessários.
- 6 Pressione a tecla Câmara para tirar fotografias por cada segmento.

➤ Capture uma fotografia com molduras decorativas

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Seleccione  → **Moldura**.
- 4 Seleccione uma moldura e pressione a tecla de Câmara
- 5 Fazer ajustes necessários.
- 6 Pressione a tecla Câmara para tira a fotografia e aplicar a moldura automaticamente.


➤ Personalize as definições da câmara

Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Opção | Função |
|---------------------|--|
| Resolução | Altere a resolução. |
| Efeitos | Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco. |
| Med. exposição | seleccione o tipo de exposição. |
| Qualidade de imagem | Defina o nível de qualidade para as suas fotografias. |


Antes de tirar uma foto, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Definição | Função |
|-------------|--|
| Directrizes | Mostrar as linhas directrizes no ecrã de pré-visualização. |

| Definição | Função |
|------------------|--|
| Rever | Defina na câmara a opção de mostrar a imagem capturada. |
| Ligação GPS | <p>Defina na câmara a opção de incluir a localização nas suas fotos.</p> <p> Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. Em alternativa, pode actualizar as funções do GPS para melhorar a sua recepção. ► p. 93</p> |
| Som do obturador | Regule o obturador da câmara para emitir um som quando capturar uma imagem. |

| Definição | Função |
|------------------|---|
| Armazenamento | Selecione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas. |
| Repor definições | Reiniciar menus e opções de disparo. |

Capturar um vídeo

- 1 No modo Inactivo, pressione a tecla Câmara para ligar a câmara.
- 2 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
- 3 Selecione  para alterar para câmara de vídeo.


- 4 Aponte a lente ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.



| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Verifique o estado da câmara e as definições. <ul style="list-style-type: none">320 240: ResoluçãoLocal de armazenamento padrão00:12:37: Tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) |
| 2 | Alterar para a câmara. |

| Número | Função |
|--------|--|
| 3 | Altere o modo de gravação (para ser anexado a uma mensagem MMS ou para guardar de forma normal). |
| 4 | Alterar as definições da câmara de vídeo. |
| 5 | Esconder ou mostrar os ícones no visor. |
| 6 | Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade. |
| 7 | Selecione o temporizador para a câmara começar a gravar o vídeo. |
| 8 | Ajusta o brilho, selecione + para aumentar ou - para diminuir. |
| 9 | Visualizar a fotografia ou vídeo que capturou em último. |

- 5 Pressione a tecla de Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- 6 Pressione a tecla de Câmera para iniciar a gravação.





7 Seleccione  ou pressione a tecla de Câmara para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente.



A câmara poderá não guardar correctamente vídeos num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Após criar vídeos, seleccione  para ver os vídeos capturados.

- Para ver mais vídeos, navegue para a esquerda ou direita ou incline o telemóvel para a esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo seleccione  no centro do ecrã.
- Para iniciar uma apresentação de slides de fotos ou vídeos seleccione . Toque no ecrã para parar a apresentação.
- Para ver os detalhes do vídeo seleccione .
- Para apagar um vídeo seleccione **Eliminar** → **Sim**.
- Para usar funções adicionais, seleccione  e uma das seguintes opções:
 - **Enviar via:** Enviar um vídeos para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth.
 - **Transferir:** Coloque o vídeo numa página da comunidade ou num blogue.

➤ Ajuste as definições de gravação

Antes de capturar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes opções:

| Opção | Função |
|--------------------|--|
| Resolução | Altere a resolução. |
| Efeitos | Aplique efeitos especiais, como tons de sépia ou preto e branco. |
| Qualidade de vídeo | Defina o nível de qualidade para os seus vídeos. |

Antes de gravar um vídeo, seleccione  →  para aceder às seguintes definições:

| Definição | Função |
|-----------------|--|
| Directrizes | Mostrar as linhas directrizes no ecrã de pré-visualização. |
| Gravação de som | Ligue ou Desligue o som. |

| Definição | Função |
|------------------|---|
| Armazenamento | selecione a localização da memória para guardar os vídeos gravados. |
| Repor definições | Reiniciar menus e opções de disparo. |

Leitor de vídeos

Aprenda a usar o leitor de vídeos para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo suporta os seguinte formatos: mp4, 3gp.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir o ficheiro.

▶ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Menu, selecione **Leitor de vídeo**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir.

3 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados. |
| 2 | Siga para uma parte do ficheiro apenas arrastando a barra. |
| 3 | Volte para trás num ficheiro. |
| 4 | Altere o rácio do vídeo. |

| Número | Função |
|--------|--|
| 5 | Permite ajustar o volume. |
| 6 | Pausar a reprodução; Seleccione ► para continuar a reprodução. |
| 7 | Siga para a frente num ficheiro. |

► Personalize as Definições do leitor de vídeo

Durante a reprodução seleccione  para aceder às seguintes definições:

| Opção | Função |
|-----------------------|---|
| Brilho | Ajuste o brilho do vídeo |
| Procura em mosaico | Divida o vídeo em segmentos para aplicar definições diferentes a cada segmento. |
| Enviar via | Enviar um vídeos para outros via MMS, e-mail ou Bluetooth. |
| Transferir para a Web | Coloque o vídeo numa página da comunidade ou num blogue. |
| Detalhes | Insira os detalhes do vídeo. |

Música

Aprenda a ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música suporta os seguinte formatos: mp3, aac, wma, m4a.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir o ficheiro.

► Adicione ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Descarregue os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 70
- Descarregue a partir do PC com a opção Samsung Kies. ► p. 83
- Receber via Bluetooth ► p. 79
- Copie para o cartão de memória. ► p. 84
- Sincronize com o Windows Media Player 11. ► p. 84



A Samsung não se responsabiliza pelo uso de quaisquer ficheiros de música fornecidos com o seu dispositivo.

► Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo Menu, Seleccione **Música**.
- 2 Navegue para a direita ou esquerda para uma categoria de música.
- 3 Seleccione um ficheiro de música.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:




| Número | Função |
|----------------|---|
| 1 ¹ | Active o canal de som surround 5.1 quando os auscultadores estiverem ligados. |
| 2 ¹ | Veja os detalhes do ficheiro de música. |
| 3 ¹ | Siga para uma parte do ficheiro arrastando a barra. |
| 4 | Volte para trás; Volte para trás num ficheiro (toque sem soltar). |
| 5 ¹ | Modo Aleatório Activo |
| 6 ¹ | Altere o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros). |
| 7 | Permite ajustar o volume. |
| 8 | Pausar a reprodução; Seleccione ► para continuar a reprodução. |
| 9 | Avançe; Verifique para a frente um ficheiro (toque sem soltar). |

1. Estes ícones são mostrados quando toca no ecrã do leitor.



- SRS CS Headphone™ oferece uma experiência de som surround 5.1 acima dos auscultadores e normais, quando se ouve ficheiros multi-conteúdo como os filmes em DVD.
- O WOW HD™ melhora significativamente a qualidade da reprodução de áudio, fornecendo uma experiência de entretenimento 3D dinâmica com graves envolventes e agudos cristalinos para ouvir áudio com grande detalhe.

➤ Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Menu, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione **Listas reprod.** →  → **Criar**.
- 3 Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **Concluído**.
- 4 Seleccione a lista de reprodução criada.
- 5 Seleccione **Adic.**
- 6 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adic.**


➤ Adicione uma música à lista rápida

- 1 Durante a reprodução, seleccione **Ad. à lis. ráp.** para guardar as suas músicas favoritas na lista rápida.
- 2 Para ver outras músicas na lista seleccione **Ir p/ lis. ráp.**


➤ Encontrar informações sobre a música

Aprenda a aceder a um serviço de música online para saber mais sobre uma música.




- este serviço não está disponível para todos os fornecedores de serviços.
 - A base de dados poderá não ter a informação sobre todas as músicas.
- 1 No modo Menu, seleccione **Música** →  → **Reconhecim. de música**.
 - 2 Seleccione ● para gravar parte de uma música. Após 10 segundos a gravação parará automaticamente.
 - 3 Siga as instruções no ecrã para aceder aos detalhes da música, no servidor.

➤ Adicione uma canção à lista de pedidos

- 1 A partir da lista de resultados de reconhecimento de músicas ou informação semelhante, seleccione uma imagem de álbum → **Adicionar à lista de pedidos** para guardar as informações da música na lista de pedidos.
- 2 Para ver outras músicas na lista de pedidos, seleccione **Música** →  → **Lista de pedidos**.

➤ Personalize as definições do leitor de música.

- 1 No modo Menu, seleccione **Música**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

| Opção | Função |
|-------------|-----------------------------------|
| Equalizador | Selecione um tipo de equalizador. |
| Efeito | Selecione um efeito de som. |

| Opção | Função |
|--------------|---|
| Menu Música | Selecione as categorias de música do visor, no ecrã da biblioteca de músicas. |
| Visualização | Selecione uma visualização animada para ver durante a reprodução. |

Rádio FM

Aprenda a ouvir música e notícias no Rádio FM. Para ouvir o rádio FM deve ligar os auriculares fornecidos, uma vez que servem de antena de rádio.

➤ Ouvir o Rádio Fm

- 1 Ligue os auriculares fornecidos ao dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione **Sim** para sintonizar automaticamente. O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.



Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá automaticamente sintonizar-se.

4 Controle o rádio através das seguintes teclas:




| Número | Função |
|--------|--|
| 1 | Defina o rádio para resintonizar automaticamente as frequências de estações cujo sinal esteja fraco. |
| 2 | Desligue o Rádio Fm; Seleccione ► para ligar o rádio FM |
| 3 | Mude a frequência em 0.1MHz. |


| Número | Função |
|--------|---|
| 4 | Procurar uma estação de rádio. |
| 5 | Adicione a estação de rádio actual à sua lista de favoritos. |
| 6 | Altere o som de saída (auscultadores ou altifalante). |
| 7 | Altera a frequência movendo a barra para a direita ou esquerda. |
| 8 | Permite ajustar o volume. |

› Grave uma música a partir do rádio FM

- 1 Ligue os auriculares fornecidos ao dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione ► para ligar o rádio FM.
- 4 Navegue até à estação de rádio que deseja.
- 5 Seleccione **...** → **Gravar** para começar a gravar.




- 6 Quando terminar seleccione **Guardar**.
O ficheiro gravado será guardado nos **Sons** (no modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Sons**).
Para ouvir um ficheiro guardado seleccione  → **Ir para Sons** → um ficheiro.

➤ Guardar estações de rádio automaticamente


- 1 Ligue os auriculares fornecidos ao dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 3 Seleccione  → **Pesquisar**.
- 4 Seleccione **Sim** para confirmar (se necessário).
O Rádio FM procura e guarda estações de rádio disponíveis automaticamente.

➤ Adicione a estação de rádio à sua lista de favoritos

- 1 Ligue os auriculares fornecidos ao dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.

- 3 Seleccione  para ligar o rádio FM.
- 4 Navegue até à estação de rádio que deseje.
- 5 Seleccione  para adicionar à lista de favoritos.
 Para remover ou renomear uma estação dos favoritos, pressione sem soltar a estação a partir da lista de favoritos.

➤ Personalize as definições do rádio FM

- 1 No modo Menu, seleccione **Rádio FM**.
- 2 Seleccione  → **Definições**.
- 3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o rádio FM:

| Opção | Função |
|-----------------------------------|---|
| Frequência alternativa | Define se aceita ou não que as rádios FM tentem sintonizar a estação quando o sinal está fraco. |
| Desligar rádio FM automaticamente | Define o rádio para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo. |

| Opção | Função |
|--------------------------------------|---|
| Localização de gravação | Selecione a localização da memória para guardar os ficheiros de rádio gravados. |
| Nome padrão de ficheiros de gravação | Defina um prefixo padrão para os ficheiros de rádio gravados. |

Jogos

Aprenda a utilizar jogos e aplicações, com base na já premiada tecnologia, Java.



Os jogos e aplicações Java descarregados poderão não ser suportados pelo seu telemóvel, dependendo do software.

› Descarregar jogos e aplicações

- 1 No modo Menu, seleccione **Jogos** → **Jogos**.
O seu dispositivo liga-se à página definida pelo seu fornecedor de serviços.
- 2 Procure um jogo ou aplicação e descarregue-o para o seu telemóvel.

› Jogue jogos ou inicie aplicações

- 1 No modo Menu, seleccione **Jogos**.
- 2 Selecione um jogo ou aplicação da lista e siga as instruções no ecrã.



- Os jogos e aplicações disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor do serviço.
- Controlos e opções de jogos e aplicações podem variar.
- Selecione **Protecção** para evitar que os seus jogos sejam apagados.

Informações Pessoais

Contactos

Aprenda a criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais ou de negócios, guardadas na memória do dispositivo ou no cartão SIM. Pode guardar nome, números de telemóvel, números fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais informação sobre os seus contactos.

› Criar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Criar**.
- 2 Insira informações sobre o contacto.
- 3 Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.



Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Teclado** e insira um número de telefone.
- 2 Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto**.
- 3 Insira informações sobre o contacto.
- 4 Seleccione **Concluído** para guardar o contacto.

› Encontrar um contacto

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Procurar** e insira as primeiras letras do nome que procura.
- 3 Seleccione o nome do contacto a partir da lista de contactos.

Quando encontrar um contacto pode:

- Enviar uma SMS ou MMS seleccionando .
- Faça uma chamada de voz pressionando [].
- Edite a informação de um contacto seleccionando **Editar**.

› Defina o um número favorito

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Favoritos** → **Adic.**
- 2 Seleccione as caixas junto do contacto e seleccione **Adicionar.**
O contacto é guardado na lista de número favoritos.
Para adicionar números à sua lista de favoritos seleccione um contacto a partir da lista e depois seleccione ★ junto ao nome do contacto.



Os números favoritos serão guardados na lista de contactos (👤) na barra de ferramentas widgets.

› Crie o seu cartão de visita

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → → **O meu perfil.**
- 2 Insira os seus detalhes pessoais.
- 3 Seleccione **Concluído.**



Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a mensagens, e-mail ou transferindo-o via Bluetooth.

› Receba contactos a partir das suas contas das comunidades.

Pode ver uma lista das suas contas web e seleccionar uma conta para adicionar um contacto a partir de páginas web para os contactos do seu dispositivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → → **Obter amigos.**
A lista de contas que adicionou surgirá.
- 2 Seleccione uma conta.

› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Começar por criar um grupo


- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** → **Grupos** → **Criar.**
- 2 Seleccione a localização da memória onde guardará o grupo.
- 3 Insira um nome e um tom de toque para o grupo.



Se está a criar o grupo no cartão SIM, só pode inserir o nome do grupo.

- 4 Seleccione **Guardar.**

› Copiar contactos

- 1 No modo Menu, seleccione **Contactos** →  → **Copiar contactos**.
- 2 Seleccione uma opção de cópia(do telemóvel para o cartão SIM ou vice-versa).
- 3 Seleccione os contactos a copiar.
- 4 Quando tiver seleccionado todos os contactos, seleccione **Copiar**.

Calendário

Aprenda a criar e a gerir eventos diários e mensais, e a definir alarmes para lembrá-lo de eventos importantes.

› Criar um evento

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Insira os detalhes do evento como pedido.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Alterar a vista do Calendário,

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista a partir do cabeçalho do calendário.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 No modo Menu, seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data no calendário.
Na vista do mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno triângulo.
Para ir para um dia específico inserindo a data manualmente seleccione **Ir para**, insira a data, e seleccione **Ir para**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



- Pode enviar o evento para outras pessoas seleccionando [...] → **Enviar via** → uma opção.
- Pode imprimir o evento através do Bluetooth seleccionando [...] → **Imprimir via Bluetooth**.
- Pode sincronizar o seu calendário com o servidor Exchange depois de ter configurado as definições de sincronização. ► p. 46

› Parar o alarme de eventos

Se definiu um alarme para um evento do calendário, o alarme soará na hora determinada. Para parar um alarme, toque sem soltar **Parar**.

Tarefas

Aprenda a criar uma lista de tarefas virtuais e defina alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione **Criar**.

- 3 Insira os detalhes da tarefa.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Ver tarefas

- 1 No modo Menu, seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione [...] → **Listar por** e seleccione a categoria para ordenar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.
Para tarefas já concluídas em data passada, pode definir o seu estado para concluída, seleccionando a tarefa e a caixa de selecção junto da linha superior. Deixará de ser lembrado dessas tarefas.



- Pode enviar tarefas para outras pessoas seleccionando [...] → **Enviar via** → uma opção.
- Pode imprimir a tarefa através do Bluetooth seleccionando [...] → **Imprimir via Bluetooth**.
- Pode sincronizar as suas tarefas com o servidor Exchange depois de ter configurado as definições de sincronização. ► p. 46

Memorando

Aprenda a guardar informação importante e a ve-las mais tarde.


› Criar um memorando

- 1 No modo Menu, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Insira o seu memorando e seleccione **Voltar**.
- 4 Seleccione a cor para alterar a cor de fundo.
- 5 Seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

- 1 No modo Menu, seleccione **Memorando**.
- 2 Seleccione um memorando para ver os detalhes.
Para ver todos os detalhes da lista de memorandos seleccione **Maximizar**.





Pode enviar memorandos para outras pessoas seleccionando  → **Enviar via** → uma opção.


Gravador de Voz

Aprenda a utilizar o gravador de voz do seu aparelho. Pode definir memorandos de voz como toque de chamada ou de alarme.

› Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Menu, seleccione **Grav. voz**.
- 2 Seleccione  para começar a gravar.
- 3 Fale para o microfone.
- 4 Quando terminar seleccione  ou **Guardar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, repita os passos 2-4.

➤ Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Menu, selecione **Grav. voz**.
- 2 Selecione  para aceder à lista de memorandos de voz.
- 3 Numa lista de reprodução selecione o memorando de voz para o reproduzir.
- 4 Controle a reprodução através das seguintes teclas:



| Número | Função |
|--------|---|
| 1 | Siga para uma parte do ficheiro apenas arrastando a barra. |
| 2 | Pausar a reprodução; Selecione ► para continuar a reprodução. |
| 3 | Permite ajustar o volume. |



Pode enviar memorandos de voz para outros pressionando sem soltar o memorando e seleccionando uma opção de envio.

Web

Internet


Aprende a aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- Poderá ter que pagar para aceder a algumas páginas e a descarregar ficheiros media. Para mais detalhes contacte o fornecedor do serviço.
- O browser pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo do fornecedor do serviço.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou fornecedor do serviço.

› Defina um perfil de internet


Para aceder à rede e ligar-se à internet, deve activar um perfil de ligação. Aos perfis fornecidos pelo servidor, pode adicionar os seus próprios perfis de conexão.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Rede** → **Ligações** → **Sim**.
- 2 Seleccione **Criar**.
- 3 Personalize as definições da rede.
► "Defina um perfil de MMS" (p. 39)
- 4 No modo Menu, seleccione **Internet** →  → **Definições de Internet** → **Perfis de Internet**.
- 5 Seleccione o perfil de ligação → **Definir**.

› Browse páginas web

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.
Para aceder a uma página web, seleccione a URL no campo de introdução, insira o endereço web (URL) e seleccione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

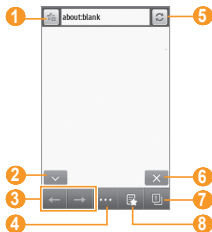

| Número | Função |
|----------------|---|
| 1 | Adiciona a página actual aos Favoritos |
| 2 ¹ | Alterar o modo de vista. |
| 3 | Avança ou Retrocede nas páginas guardadas no histórico. |


| Número | Função |
|----------------|--|
| 4 | Accede a uma lista de opções do browser. |
| 5 | Actualizar a página actual. |
| 6 ¹ | Terminar a ligação à internet. |
| 7 | Abrir uma página numa nova janela ou alternar entre janelas actualmente abertas. |
| 8 | Abre uma lista de favoritos, páginas visitadas frequentemente e feeds RSS e histórico de internet recente. |

1. Estes ícones são mostrados quando toca no ecrã.


Enquanto navega por uma página use as opções seguintes:

- Para aumentar o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos)
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque no ecrã duas vezes.
- Para traduzir uma palavra, toque sem soltar, na palavra que deseja traduzir e seleccione **Traduzir**.

➤ Adicionar páginas aos favoritos.

Pode guardar páginas que visita frequentemente para lhes aceder mais rapidamente. Enquanto navega na internet, seleccione  para adicionar a página actual aos favoritos.


Caso saiba o endereço da página, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos. Para adicionar um Favorito,

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** → .
- 2 Seleccione **Adic.**
- 3 Insira o nome da página ou o endereço web (URL).
- 4 Seleccione **Guardar.**


➤ Use o leitor de RSS

Aprenda a usar o Leitor de RSS para receber as últimas notícias e informações sobre suas páginas favoritas.


Adicionar em endereço de feed RSS

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** →  → **Feed RSS.**
- 2 Seleccione **Adicionar.**
- 3 Inserir o título e o endereço web de um feed RSS e seleccione **Guardar.**

Actualize e leia feeds RSS

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** →  → **Feed RSS.**
- 2 Seleccione **Actualizar** → feeds.
- 3 Seleccione um feed actualizado.

➤ Ajuste as definições do browser.

- 1 No modo Menu, seleccione **Internet** →  → **Definições de Internet.**
- 2 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu browser:

| Opção | Função |
|--------------------------------------|---|
| Página inicial | Insira o endereço web da página a utilizar como página inicial. |
| Modo de visualização | Seleccione o ecrã normal ou o modo de ecrã total. |
| Palavra-passe de gravação automática | Defina para guardar a palavra-passe automaticamente. |

| Opção | Função |
|--------------------------|--|
| Perfis de Internet | Selecione um perfil de ligação para usar nas ligações web. |
| Opções de cookies | Defina se quer ou não guardar as cookies; Cookies são pedaços de informação pessoal enviadas para o servidor enquanto navega. |
| Actualização RSS | Defina o web browser para actualizar automaticamente os feeds RSS guardados em intervalos regulares. Activar a função actualização automática aumenta o número de dados descarregados, o que pode ter custos adicionais. |
| Certificados do servidor | Ver os detalhes dos certificados. |
| Preferências | Altere as definições de som e do visor para o web browser. |
| Acerca da Internet | Aceda a Informação sobre a versão e os direitos de autor do browser. |

| Opção | Função |
|---|--|
| Eliminação automática de dados do browser | Defina se quer guardar automaticamente o seu ID e palavra-passe, ou pretende apagar dados guardados enquanto navega, como o histórico, cache, cookies, ids e palavras-passe. |
| Limpar cache | Limpar a cache; Cache é uma localização de memória temporária que guarda informação sobre as páginas acedidas recentemente. |
| Eliminar cookies | Apagar cookies guardadas no telemóvel. |
| Eliminar ID/ Palavra-passe guardadas | Apagar todos os IDs e palavras-passe guardadas. |
| Eliminar base de dados | Apagar todos as base de dados web. |

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiência móvel.

O seu dispositivo fica mais funcional com aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações fantásticas e torne a sua experiência móvel ainda melhor.

- 1 No modo Menu, seleccione **Samsung Apps**.
- 2 Procure e transfira aplicações ou widgets como pretender.



- Para utilizar a Samsung Apps, o seu dispositivo deve estar ligado à Internet, através de uma ligação móvel ou Wi-Fi.
- Poderão aplicar-se custos adicionais para aceder à Internet e transferir aplicações.
- Se a barra de ferramentas de widgets estiver cheia, os widgets transferidos não serão automaticamente adicionados à barra de ferramentas de widgets. Tem de remover alguns widgets da barra de ferramentas e adicionar os novos widgets manualmente.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com. Ou, procure um panfleto da Samsung Apps.
- O serviço poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

Sincronizar

Aprenda a sincronizar contactos, eventos do calendário, tarefas e memorandos com o servidor que especificou.

› Definir perfil de sincronização

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
- 2 Seleccione **Criar** e especifique as seguintes opções de perfil:

| Opção | Função |
|----------------------------|---|
| Nome do perfil | Insira um nome para o perfil. |
| Categoria de sincronização | Selecione os tipos de dados a serem sincronizados. |
| Tipo sinc | Defina como sincronizar o dispositivo com o servidor. |

| Opção | Função |
|---------------------------|--|
| Servidor de sincronização | Insira o endereço web do servidor a ser sincronizado. |
| Perfil de rede | Selecione um perfil de ligação para usar na sincronização. |

- 3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Iniciar Sincronização

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Sincronizar**.
- 2 Seleccione um perfil de sincronização.
- 3 Seleccione **Iniciar sincronização** para iniciar a sincronização com o servidor web que definiu.

Web sites de comunidades

Utilize os serviços Facebook e Twitter.

- 1 No modo Menu, selecione **Facebook** ou **Twitter**.
- 2 Insira o nome de utilizador e a palavra-passe e inicie sessão.
- 3 Partilhe fotografias, vídeos, ou imagens com os seus amigos e familiares.


YouTube

Youtube é um serviço gratuito online de transmissão em sequência de vídeo. Aprenda a ver vídeos no YouTube.



Este programa poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor do serviço.

- 1 No modo Menu, selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo da lista dos vídeos disponíveis.
- 3 Controle a reprodução através de comandos no ecrã. ► p. 56

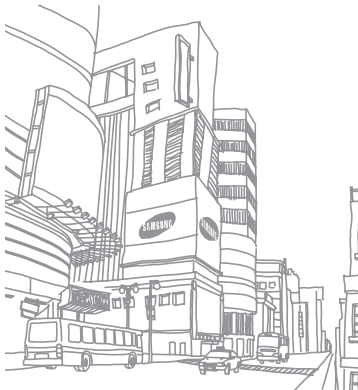

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações físicas.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns aparelhos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.

› Ligar a função Bluetooth


1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Bluetooth**.

Pode também aceder ao painel de atalhos e seleccionar **Bluetooth**.

2 Seleccione o ponto no topo à direita do ecrã para ligar a função Bluetooth.

3 Para permitir que outros dispositivos encontre, o seu, seleccione  → **Definições** → **A visibilidade do meu telefone** → **Sempre ligado** → **Guardar**.

Se seleccionou **Personalizar**, insira o tempo em que o dispositivo está visível e seleccione **Concluído**.

Assim que a função Bluetooth estiver activa, seleccione  e utilize as seguintes opções:

- Para alterar o nome do dispositivo seleccione **Definições** → **O nome do meu telefone**.
- Para definir os limites da partilha de ficheiros para outros seleccione **Definições** → **Modo seguro**.
- Para ver serviços Bluetooth disponíveis para o seu equipamento e informações sobre os serviços, seleccione **Serviços Bluetooth**.

➤ Procurar e Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Bluetooth** → **Procurar**.
- 2 Seleccione um dispositivo.
- 3 Insira o PIN para a função Bluetooth ou para os dispositivos Bluetooth, caso requeira uma, e seleccione **Concluído**. Outra opção é seleccionar **Sim** para coincidir o PIN entre os dois aparelhos.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.




Geralmente equipamentos como auriculares, kits mãos-livres para carro, têm um PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo ter um código PIN, terá sempre que o introduzir.

Seleccione um dispositivo emparelhado para usar as seguintes opções:

- Para pesquisar ficheiros em dispositivos emparelhados (telemóvel ou PC), seleccione **Pesquisar Ficheiros**.
- Para se ligar aos dispositivos emparelhados (auricular ou mãos-livres) seleccione **Ligar**.
- Para ver a lista de serviços do dispositivo emparelhado, seleccione **Lista de Serviços**.
- Para alterar o nome do dispositivo emparelhado, seleccione **Renomear**.
- Para permitir que o dispositivo emparelhado acesse e pesquise os seus ficheiros seleccione **Autorizar dispositivo**.
- Para enviar ficheiros para o dispositivo emparelhado seleccione **Enviar os meus ficheiros**.
- Para terminar a ligação e apagar o dispositivo emparelhado seleccione **Apagar**.

➤ Envie dados através de uma conexão Bluetooth sem fios



- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, um evento do calendário, memorando, tarefa ou ficheiro de media a partir de uma aplicação ou dos **Meus fich.**
- 2 Seleccione  → uma opção para enviar via Bluetooth.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activado.

➤ Envie dados através de uma conexão Bluetooth sem fios

- 1 Insira o PIN para a conexão sem fios Bluetooth e seleccione **Concluído**, ou seleccione **Sim** para coincidir o PIN (se necessário).
- 2 Seleccione **Sim** para confirmar que quer receber dados a partir daquele dispositivo (se necessário).


Os dados recebidos serão guardados numa pasta específica ou na aplicação, dependendo do tipo. Por exemplo, uma música ou um clip de som serão guardados na pasta dos sons e um contacto na lista telefónica.

➤ Imprima dados através de uma conexão Bluetooth sem fios

- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como uma mensagem, um evento do calendário, tarefa ou imagem a partir de uma aplicação ou dos **Meus fich.**
- 2 Seleccione  → **Impressão via** → **Bluetooth**, ou seleccione  → **Imprimir via Bluetooth**.
- 3 Procure e emparelhe-se com uma impressora com Bluetooth activo.
- 4 Quando ligado a uma impressora, personalize as opções e os dados de impressão.

➤ Utilize o Modo de SIM remoto

No Modo de SIM remoto, pode fazer ou receber chamadas com uma conexão Bluetooth mãos-livres no seu carro através do SIM do seu equipamento. Para activar Modo de Sim Remoto,

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Bluetooth**.
- 2 Seleccione  → **Definições** → **Modo SIM remoto**.

Para utilizar o Modo de SIM Remoto, inicie a ligação Bluetooth a partir do kit mãos-livres do carro.



Deve ter autorização do kit Bluetooth mãos-livres do carro.

Wi Fi

Aprenda a usar as capacidades da sua rede sem fios para activar e conectar-se a qualquer rede sem fios local (WLAN), compatível com os padrões IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.



O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas na França não pode ser utilizado no exterior.

› Activar a função WLAN

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Wi Fi**. Pode também aceder ao painel de atalhos e seleccionar **Wi Fi**.



Uma WLAN activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a WLAN apenas quando precisar.

› Encontre e ligue-se a uma rede WLAN

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Wi Fi**.

O dispositivo procurará automaticamente por uma rede WLAN disponível.

2 Seleccione a caixa junto de uma rede.

3 Insira a palavra-passe para a rede e seleccione **OK** (se necessário).

› Personalize o perfil de ligação

1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Wi Fi**.

- 2 Seleccione a WLAN AP encontrada.
O perfil de ligação actual para a rede aparece.
- 3 Personalize o perfil de ligação à WLAN que seleccionou.

| Opção | Função |
|---------------------------|--|
| Nome | Ver o nome do perfil. |
| Tipo de Segurança | Ver o tipo de segurança da WLAN AP. |
| Endereço de IP | Ver o seu endereço IP para a WLAN AP. |
| Tipo de endereço IP | Personalize os endereços IP e DNS. |
| Endereço e porta de proxy | Insira o endereço e o número da porta do servidor proxy. |
| PA MAC | Ver o endereço MAC da WLAN AP. |

- 4 Quando terminar seleccione **Voltar**.



Para apagar todos os detalhes do perfil de ligação seleccione **Esquecer**.

› Ligue-se a uma WLAN utilizando uma WPS

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione **WPS PBC** ou **PIN WPS** dependendo do tipo de dispositivo AP.
- 3 Pressione o botão WPS no dispositivo AP dentro de 2 minutos.
Ou insira o PIN no dispositivo AP e seleccione **Iniciar** dentro de 2 minutos.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a activar a função GPS e a personalizar as suas definições.



Algumas funções poderão não estar disponíveis, depende do modelo do seu dispositivo.

Para ter um melhor sinal de GPS, evite utilizar o aparelho com as seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios.
- Com mau tempo
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos

› Activar a função GPS

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Localização**.
- 2 Seleccione o ponto junto ao **Activar serviços de localização**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.



Não toque na área da antena interna, ou cubra-a, com as mãos ou objectos, enquanto utiliza a função GPS.

› Melhore a funcionalidade do GPS

Aprenda a melhorar as funcionalidades do GPS, descarregando ficheiros de dados a partir do servidor Web do GPS. A velocidade e precisão da capacidade de posicionamento irão melhorar.



Descarregar estes ficheiros de dados GPS, poderá ter custos adicionais.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Localização**.
- 2 Seleccione o ponto junto ao **Activar GPS avançado**.
- 3 Leia os termos e condições e seleccione **Acei**.

› Utilize as redes móveis para o serviço de localização

Saiba como receber informações sobre localização através de redes sem fios. Isto permite que o seu dispositivo mostre informação quando não existe sinal de GPS ou quando o sinal for fraco.



Poderão ser aplicados custos adicionais de acesso à rede móvel.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Localização**.
- 2 Seleccione o ponto junto ao **Activar posicionamento de rede**.
- 3 Seleccione **Sim** para confirmar.
- 4 Seleccione **Perfis** → um perfil de ligação → **Definir**.

▶ Encontre a sua localização

Aprenda a determinar a latitude e longitude, e altitude da sua posição actual no GPS.

No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **Localização** → **A minha posição**.

Conexões do PC

Aprenda a conectar o seu dispositivo a um PC, através do cabo de dados fornecido em vários modos de conexão USB. Ao ligar um dispositivo ao PC, pode sincronizar ficheiros com o Windows Media Player, transferir dados, directamente, para e a partir do dispositivo, utilizando o programa Samsung Kies, e utilize o seu dispositivo como um modem sem fios para o PC.



Para encontrar e eliminar bugs para evitar erros futuros, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Depuração de USB** → **Definir**.

▶ Conecte-se com Kies da Samsung

Certifique-se que o Kies da Samsung está instalado no seu PC. Pode descarregar o programa da página de internet da Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Samsung Kies** → **Definir**.
- 2 Prima [**←→**] para regressar ao Modo Inactivo.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte a tomada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 4 Corra o Samsung Kies e utilize conexões sem fios, ou copie dados e ficheiros.

Procura a ajuda sobre Samsung Kies para mais informação.

➤ Sincronize com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Multimédia com DRM** → **Definir**.
- 2 Prima [] para regressar ao Modo Inactivo.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC com o Windows Media Player instalado.
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
- 4 Abra o Windows Media Player para sincronizar os ficheiros de música.
- 5 Edite ou insira o nome do seu dispositivo na janela que apareceu (se necessário)
- 6 Seleccione e arraste os ficheiros de música que deseja para lista de sincronização.
- 7 Iniciar sincronização

➤ Conecte-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode conectar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Insira um cartão de memória no dispositivo para aceder ao directório do cartão de memória, ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões de memória.

- 1 Insira um cartão de memória no dispositivo.
- 2 No modo Menu, seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Armazenamento em massa** → **Definir**.
- 3 Prima [] para regressar ao Modo Inactivo.
- 4 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
Quando estiver conectado aparecerá uma janela no PC.
- 5 Abra a pasta para ver os ficheiros.
- 6 Copie ficheiros do PC para cartão de memória.




Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na Janela da Barra de Tarefas e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo de dados do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

► Utilize o seu dispositivo como um modem sem fios

Pode usar o seu dispositivo como um modem para o PC para aceder à internet através da rede móvel de serviço.

- 1 No modo Menu seleccione **Definições** → **Conectividade** → **USB** → **Partilha de Internet** → **Definir**.
- 2 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte a tomada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 3 Criar uma ligação modem no seu PC.
A forma como cria uma ligação modem pode variar de acordo com o sistema operativo do PC.
- 4 Seleccione a ligação modem criada e insira a ID e a palavra-passe fornecidas pelo seu fornecedor de serviços.

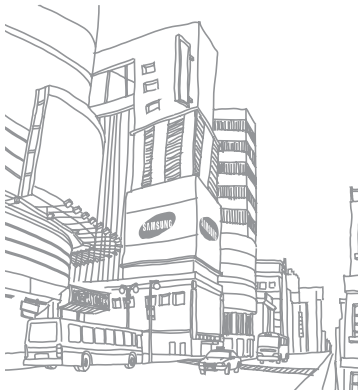

Ferramentas

Relógio

Aprenda a definir e controlar os alarmes e relógios mundiais. Pode também utilizar o cronómetro e o temporizador.



› Definir um novo alarme

1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → .

2 Seleccione **Criar**.

3 Defina os detalhes do alarme.

4 Quando terminar seleccione **Guardar**.

 Seleccione  → **Def. ligação automática** para ligar a opção de ligação automática. A ligação automática define o dispositivo para se ligar automaticamente e soar o alarme à hora que designou, quando o dispositivo estiver desligado.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Toque sem soltar **Parar** para parar o alarme.
- Toque sem soltar **Adiar** para silenciar o alarme pelo período de adiamento.

› Apagar um alarme

1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → .

2 Seleccione  → **Eliminar**.

3 Seleccione a caixa de selecção junto ao alarme que quer apagar e seleccione **Eliminar**.

› Criar um Relógio Mundial

1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → .


2 Seleccione **Adicionar**.

3 Seleccione o campo de introdução de texto para inserir algumas letras do nome da cidade.


Para seleccionar uma cidade na vista de mapa do mundo, seleccione **Vista de mapa**.

- 4 Seleccione o nome da cidade que deseja.
- 5 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2-4.

› Utilize o cronómetro

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → .
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro
- 3 Seleccione **Marcar** para gravar o número de voltas.
- 4 Quando terminar seleccione **Parar**.
- 5 Seleccione **Repor** para apagar os tempos gravados.

› Utilize o temporizador

- 1 No modo Menu, seleccione **Relógio** → .
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar a contagem decrescente.
Pode utilizar outras funções com o temporizador a contar em segundo plano. Pressione a Tecla de Menu para aceder a outras aplicações.
- 4 Quando o tempo expirar, toque sem soltar **Parar** para parar o alerta.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos básicos directamente no seu dispositivo, como numa calculadora tradicional ou do computador.

- 1 No modo Menu, seleccione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas que correspondem à calculadora para realizar operações matemáticas básicas.
- 3 Rode o telemóvel contra o sentido dos ponteiros do relógio para o modo panorâmico para utilizar a calculadora científica.

Contas

Aprenda a gerir as suas contas web, para utilizar a sincronização de dados online ou os serviços das comunidades. Pode criar uma nova conta e alterar o intervalo para a sincronização automática.

› Criar uma conta web

- 1 No modo Menu, seleccione **Contas**.
- 2 Seleccione **Adicion. conta** (se necessário).

3 Seleccione um tipo de conta



A conta Samsung é uma conta de utilizador para aceder aos serviços do smartphone da Samsung, como as Samsung Apps e Samsung Dive. Pode iniciar a sessão na conta Samsung facilmente em Contas.

4 Insira as informações sobre a sua conta e seleccione **Seguinte**.

5 Insira os detalhes da conta.

► "Definir uma conta de e-mail." (p. 44)

6 Quando terminar seleccione **Definir**.

Se criou mais do que duas contas, pode alterar a sua ordem na lista de contas. Seleccione **Priorid. conta**.

► Apagar ou editar as minhas contas

1 No modo Menu, seleccione **Contas**.

2 Seleccione uma conta para apagar ou editar.

Para editar uma conta, seleccione a conta e altere os detalhes → **Guardar**.

Para apagar uma conta, seleccione **Eliminar** → **Sim**.

► Altere a marcação de sincronização automática

1 No modo Menu, seleccione **Contas**.

2 Seleccione .

3 Seleccione um intervalo para sincronizar os dados com as suas contas e seleccione **Definir**.

Meus Ficheiros

Aprenda a aceder rápida e facilmente às suas imagens, vídeos, música, clipes de som, e outros tipos de ficheiros guardados no seu telemóvel ou num cartão de memória.

► Formatos de Ficheiro suportados

O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

| Tipo | Formato suportado |
|--------|--------------------------------------|
| Imagem | bmp, jpg, gif, a-gif, png, tff, wbmp |
| Vídeo | mp4, 3gp |

| Tipo | Formato suportado |
|--------|--|
| Sons | i-melody, mmf, midi, wav, mp3, amr, aac, aac+, e-aac+, wma, m4a |
| Temas | smt |
| Outros | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der, svg, swf |



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir o ficheiro.

› Ver um ficheiro

I No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → um tipo de ficheiro.

Pastas e ficheiros no cartão de memória estão marcados com o ícone do cartão de memória.

2 Seleccione uma pasta → um ficheiro.

- Em **Imagens**, pode ver imagens que capturou e imagens que descarregou ou recebeu de outras fontes.
- Em **Vídeos**, pode reproduzir vídeos que capturou e que descarregou ou recebeu de outras fontes.
- Em **Sons**, pode reproduzir tons de toque, ficheiros de música, e clips de som que gravou, incluindo memorandos de voz e clips do rádio FM.
- Em **Temas**, pode ver ficheiros de temas para o seu visor.
- Em **Outros**, pode ver documentos e ficheiros de dados incluindo ficheiros não suportados.

Numa pasta seleccione  para usar as seguintes opções:


- Para copiar ou mover um ficheiro para outra pasta, seleccione **Copiar** ou **Mover**.
- Para apagar o ficheiro, seleccione **Eliminar**.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione **Mudar nome**.
- Para ver os ficheiros na vista de miniaturas, seleccione **Vista miniaturas**.
- Para ordenar os ficheiros como desejar, seleccione **Listar por**.

- Para enviar um ficheiro por Bluetooth, seleccione **Enviar via Bluetooth**.
- Para definir a visibilidade Bluetooth para ficheiros, seleccione **Visibilidade Bluetooth**.
- Para proteger os ficheiros da eliminação acidental, seleccione **Protecção**.
- Para restaurar uma mensagem da cópia de segurança do cartão de memória para uma pasta específica, seleccione **Restaurar**.


➤ Imprimir uma imagem

Pode imprimir as suas imagens jpg através de uma ligação USB ou através da função sem fios do Bluetooth.

Imprimir uma imagem através de uma ligação USB

- 1 Ligue o seu dispositivo a uma impressora PictBridge activa com o cabo da dados do PC.
- 2 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma imagem.
- 3 Seleccione  → **Impressão via** → **USB**.
- 4 Defina as opções de impressão e imprima a imagem.

Imprima uma imagem através de uma conexão Bluetooth sem fios

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma imagem.
- 2 Seleccione  → **Impressão via** → **Bluetooth**.
- 3 Seleccione uma impressora com Bluetooth activo e emparelhe-se com a impressora. ► p. 79
- 4 Defina as opções de impressão e imprima a imagem.


➤ Define uma imagem como papel de parede

Pode definir as suas imagens ou fotografias como imagem de fundo so ecrã inactivo.

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma imagem.
- 2 Seleccione  → **Definir como** → **Fundo**.

› Defina um clipe de som como tom de toque


Pode definir qualquer música ou som na pasta de sons como tom de toque de chamada ou toque de alarmes.

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Sons** → um ficheiro de som.
- 2 Durante a reprodução seleccione  → **Definir como** → uma opção.

› Editar uma imagem

Edite imagens e aplique efeitos divertidos.

Ajustar uma imagem

- 1 No modo Menu, seleccione **Meus fich.** → **Imagens** → uma imagem.
- 2 Seleccione  → **Editar**.
- 3 Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.



O editor de imagens aparece apenas no modo panorâmico.

- 4 Seleccione **Ajustar** → uma opção de ajuste (brilho/contraste ou cor).
Para ajustar a imagem automaticamente, seleccione **Nível automático**.
- 5 Ajuste a imagem como desejar e seleccione **Apli**.
- 6 Quando terminar seleccione **Guardar**.
- 7 Seleccione a localização da memória (se necessário).
- 8 Insira um novo nome para a imagem e seleccione **Concluído**.

Aplicar efeitos nas imagens

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Seleccione **Efeitos** → um efeito (filtro, estilo, moldar ou desfocagem parcial).
- 3 Seleccione uma variante do efeito a aplicar e seleccione **Apli**.
Para aplicar o efeito desfocar a uma determinada área da imagem, seleccione **Desfocagem parcial**, mova ou redimensione o rectângulo e seleccione **Apli**.
- 4 Guarde a imagem editada com um novo nome.

Transformar uma imagem

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Selecione **Transformar** → uma opção de transformação.
- 3 Transforme uma imagem como desejar.
 - Para redimensinar uma imagem, mova a barra para um tamanho e selecione **Guardar**.
 - Para rodar ou girar uma imagem, selecione uma orientação → **Apli.**
 - Para cortar uma imagem, mova ou redimensione o rectângulo sobre a área para cortar e selecione **Apli.**
- 4 Guarde a imagem editada com um novo nome.

Inserir uma função visual

- 1 Abra uma imagem para editar.
- 2 Selecione **Inserir** → uma função visual do tipo (texto ou clip art).

- 3 Insira o texto e selecione **Concluído**, ou selecione um efeito.
- 4 Mova ou redimensione um efeito ou texto e selecione **Apli.**
- 5 Guarde a imagem editada com um novo nome.

Procura inteligente

Aprenda a procurar os dados guardados no seu telemóvel.

- 1 No modo Menu, selecione **Procurar**.
- 2 Selecione o campo de introdução de texto.
- 3 Insira uma palavra para actualizar aos resultados da procura.
- 4 Selecione os dados que quer aceder.

Definições

Aceder ao menu de Definições


- 1 No modo Menu, seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria e a opção.
- 3 Personalize as definições e seleccione **Voltar** ou **Definir**.

Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu aparelho. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

Conectividade

- **Bluetooth:** Active o Bluetooth para partilhar informações dentro de uma certa distância. ► p. 77
- **Wi Fi:** Active a função WLAN para se ligar à internet ou outros dispositivos de rede. ► p. 80

- **Sincronizar:** Definir perfil de sincronização ► p. 75
 - **Localização:** Personalize as definições relacionadas com as conexões GPS. ► p. 83
 - **Activar serviços de localização:** Active esta função para saber a sua localização via GPS.
 - **Activar GPS avançado:** Defina para melhorar a sua recepção de GPS.
 - **Activar posicionamento de rede:** Defina para localizar a sua posição via dispositivos AP perto de si.
 - **A minha posição:** Veja a sua posição actual utilizando a latitude, longitude e altitude.
 - **Perfis:** Seleccione um perfil de ligação para usar o GPS.
-  Algumas funções poderão não estar disponíveis, depende do modelo do seu dispositivo.
- **Rede:** Aceda ou altere as seguintes definições para definir como o seu aparelho selecciona e se liga à rede.
 - **Seleccionar rede:** Defina o método de selecção de rede para automático ou manual.
 - **Modo de rede:** Seleccione uma banda da rede.

- **Ligações:** Defina os perfis de ligação para usar com funções da rede.
- **Certificados:** Ver certificados pedidos pelos serviços de rede.
- **Dados em roaming:** Define os serviços de dados a usar para o roaming.
- **Utilizar dados por pacotes:** Defina para permitir pacotes de dados de redes para serviços de rede.
- **Contador de dados por pacotes:** Veja o quantidade de dados que enviou e recebeu.
- **USB:** Defina um modo USB a activar quando se conectar com o telefone ao PC. ► p. 83

Perfis de som

Selecione um perfil de som para usar ou personalizar as opções de som nos perfis como desejar.

Para personalizar um perfil, selecione um perfil e personalize as opções de som seguintes:

- **Chamadas:**
 - **Tipo de alerta:** Selecione como o dispositivo vai alerta-lo para as chamadas a receber.

- **Tom de toque:** Selecione um tom de toque para usar, caso tenha definido o telemóvel para alerta-lo para uma chamada a receber, através de uma melodia.
- Utilizando o cursor em baixo, ajuste o nível do volume para o toque de chamadas.
- **Mensagem e e-mail:**
 - **Tipo de alerta de mensagem:** Selecione como o dispositivo vai alerta-lo para uma nova mensagem.
 - **Tom de alerta de mensagem:** Selecione um tom de toque para usar, caso tenha definido o telemóvel para alerta-lo para uma nova mensagem, através de uma melodia.
 - **Tipo de alerta de e-mail:** Selecione como o dispositivo vai alerta-lo para novas mensagens de e-mail.
 - **Tom de alerta de e-mail:** Selecione um tom de toque para usar, caso tenha definido o dispositivo para alerta-lo para novas mensagens de e-mail, através de uma melodia.
 - Utilizando o cursor em baixo, ajuste o nível do volume para o toque de mensagens.
- **Sistema:** Ajuste o nível de volume para os sons do sistema.

Visor e luz

Aceda e altere as seguintes definições para controlar o visor e uso da luz do seu dispositivo:

- **Fundo:** Seleccione um fundo para o ecrã inactivo.
- **Tema:** Seleccione um ficheiro descarregado para o ecrã inactivo.
- **Tipo de letra:** Seleccione um estilo de letra.
- **Brilho:** Ajuste o brilho do visor
- **Duração da luz de fundo:** Defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.

Geral

Aceda e altere as definições para controlar as definições gerais do seu dispositivo.

- **Idioma de apresentação:** Seleccione o idioma para usar no visor.

- **Teclado:**
 - **Idioma do teclado:** Seleccione os idiomas de introdução a usar no teclado.
 - **Acesso rápido:** Seleccione uma aplicação para iniciar quando ligar o dispositivo.
- **Notificações de eventos:** Active ou desactive alertas para mensagens instantâneas, de texto, MMS ou de voz e quando transfere ficheiros. Pode também definir para mostrar o conteúdo das novas mensagens.
- **Gestos:** Aceda e altere as definições para controlar as definições de reconhecimento de movimento do seu dispositivo:
 - **Toque duplo (Atalhos):** Seleccione uma aplicação para se iniciar, quando tocar duas vezes, rápidas, no telemóvel quando estiver no modo inactivo.
 - **Orientação:** Activa uma aplicação apenas por rodar ou inclinar o telemóvel.
Alterar orientação: Defina se quer ou não rodar o interface automaticamente quando o aparelho é virado.

Itens fluem na direcção da inclinação : Define se quer ou não que os itens rolem quando se inclina o telemóvel numa determinada direcção.

- **Pausa de etiqueta** : Activar a pausa de etiqueta permite silenciar todos os sons do telemóvel, virando-o com o ecrã para baixo.
- **Licença**: Personalize as definições relacionadas com chaves de licença, como rastreamento, alertas de expiração, ou descarregando em redes estrangeiras.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo:

- **Fuso horário**: Defina o seu fuso horário.
- **Dara e hora**: Defina a hora e data actuais, manualmente.
- **Formato da hora**: Selecione um formato de hora:
- **Formato da data**: Selecione um formato de data:
- **Actualização automática da hora**: Actualiza automaticamente a hora quando muda de fuso horário.

Menu e widgets

- **Ordem do menu adaptativo** : Defina os ícones do menu principal para alterar as localizações automaticamente.
- **Widget**:
 - **Perfis de widget**: Selecione um perfil de ligação para usar com os widgets.
 - **Widgets transferidos**: Veja a lista de widgets descarregados.
 - **Termo de responsab.**: Ver os termos de responsabilidade de widgets.

Aplicações

Aceda e altere as definições seguintes para controlar as aplicações do dispositivo:

› Chamadas

Personalize as definições para as funções de chamadas:

- **Todas as chamadas**:
 - **Exibir o meu número**: Mostrar o seu número de telefone aos destinatários (deve inserir o cartão SIM para usar esta função).

- **Lista de rejeições:** Especifique uma lista de chamadores para rejeitar automaticamente.
- **Marcação com prefixo :** Active a marcação com prefixo e defina o número da marcação.
- **Rejeitar chamadas com mensagem:** Definir uma mensagem a ser enviada ao chamador quando rejeitar uma chamada.
- **Modo de atendimento:** Define como atender as chamadas— seja pressionando [↵] ou pressionando qualquer tecla—ou defina o dispositivo para atender automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
- **Tons de estado das chamadas:** Activa ou desactiva a ligação, Indicador de minuto ou tons de chamada desligada.
- **Alerta durante chamada:** Activar ou desactivar um alerta durante a chamada.
- **Chamada de voz**
 - **Desvio de chamadas:** Desviar as chamadas recebidas para outro número.
 - **Barramento de chamadas:** Bloqueie chamadas recebidas ou efectuadas.
- **Chamada em espera:** Active chamadas em espera para receber uma chamada quando já está numa chamada.
- **Remarcação automática:** Defina se quer ou não remarcar automaticamente uma chamada que não foi ligada.
- **Chamada falsa :** Personalize as definições para as chamadas falsas: ► p. 35

➤ Mensagem

Personalize as definições para as funções de mensagens:

- **Defin. gerais:**
 - **Manter uma cópia:** Define se quer ou não manter uma cópia das suas mensagens.
 - **Apagar por pasta:** Seleccione uma pasta de mensagens para apagar.
 - **Eliminação automática:** Define se quer ou não apagar mensagens automaticamente.
 - **Bloquear mensagens:** Bloqueie mensagens de remetentes específicos e mensagens que contenham assuntos específicos.
 - **Tom de alerta:** Defina com que frequência o telemóvel irá alerta-lo para novas mensagens.

- **SMS:**

- **Suporte de caracteres:** selecione o tipo de codificação de caracteres. Utilizando o sistema Unicode irá reduzir o número máximo de caracteres numa mensagem para metade.
- **Caminho de resposta:** Permitir aos remetentes que respondam à sua mensagem através do seu servidor.
- **Pedir relatório de entrega:** Definir a rede para que o informe quando as suas mensagens sejam entregues.
- **Centro de serviço:** Insira o endereço do centro de mensagens para SMS.
- **Guardar em:** Selecione onde guardar novas SMS.

- **MMS:**

- **Opções de envio:**

Prioridade: Define a prioridade das suas mensagens.

Expiração: Defina por quanto tempo as suas mensagens serão guardadas no servidor de mensagens multimédia.

Hora de entrega: Define o momento em que quer enviar a mensagem.

Pedir relatório de entrega: Envie um pedido para um relatório de entrega junto com a mensagem, para que seja informado quando a sua mensagem for entregue.

Pedir relatório de leitura: Envie um pedido para um relatório de leitura junto com a mensagem, para que seja informado quando a sua mensagem for lida.

Adicionar o meu cartão de visita: Defina se quer ou não adicionar o cartão de visita nas mensagens que enviar.

- **Opções de recepção:**

Tipo de transferência: Defina como descarregar novas MMS.

Enviar relatório de entrega: Definir a rede para que o informe quando as suas mensagens sejam entregues.

Enviar relatório de leitura: Definir a rede para que informe os remetentes quando ler as suas mensagens.

Permitir anón.: Defina se aceita ou não mensagens de remetentes anónimos.

Permitir publicidade: Definir se aceita ou não mensagens de publicidade.

- **Perfis MMS:** Selecione um perfil de ligação para usar para enviar e receber mensagens.

- **Tamanho da mensagem:** Seleccione um tamanho máximo permitido para as mensagens. O tamanho permitido das mensagens pode variar de acordo com a sua região.
- **Imagem de redimensionamento automático:** Defina se aceita ou não redimensionar uma imagem a adicionar numa mensagem multimédia.
- **Modo de criação:** Seleccione o modo de criação de mensagens de multimédia. Pode criar mensagens com qualquer tipo de conteúdo e tamanho ou receber mensagens de alerta sobre vários tipos de conteúdo ou tamanho.
- **Estilo padrão:** Defina os atributos básicos da mensagem, o estilo, o tamanho e a cor da fonte e a cor de fundo.
- **Mensagens push**
 - **Opções de recepção:** Defina se aceita ou não mensagens push de servidores web.
 - **A carregar serviço:** Define se aceita ou não ligar-se à hiperligação da página web quando abre a mensagem push.
- **Mensagens de difusão:**
 - **Activação:** Activa ou desactiva a função de mensagens de difusão.
 - **Recepção de canais:** Define se quer receber mensagens de todos os canais ou apenas dos meus canais.
 - **Os meus canais:** Seleccione os seus canais favoritos.
 - **Idioma:** Seleccione o idioma das mensagens de difusão.
- **Número do correio de voz:** Insira o nome e o endereço do centro de mensagens para o correio de voz.
- **Mensagens SOS:** Defina as mensagens de SOS em caso de uma emergência. ► p. 43

> E-mail

- **Contas de e-mail:** Veja, defina ou apague as suas contas de e-mail.
- **Opções de envio:**
 - **Conta padrão:** Seleccione uma conta de e-mail padrão. Esta opção aparece apenas quando tem mais do que duas contas de e-mail.
- De:** Insira o seu endereço de e-mail, como o endereço do remetente.
- Prioridade:** Define a prioridade das suas mensagens.
- Manter uma cópia:** Define se quer ou não manter uma cópia das suas mensagens no servidor.

Responder com corpo: Define se quer ou não incluir a mensagem original na sua mensagem de resposta.

Reencam. com ficheiros: Define se quer ou não incluir anexos quando reencaminha uma mensagem.

Obter relatório leitura: Envie um pedido de resposta junto com a mensagem, para que seja informado quando a sua mensagem for lida.

Obter relatório entrega: Envie um pedido para um relatório de entrega junto com a mensagem, para que seja informado quando a sua mensagem for entregue.

Adicionar o meu cartão de visita: Defina se quer ou não adicionar o cartão de visita nas mensagens que enviar.

Sempre com CC para mim: Defina se quer ou não adicionar o seu endereço de e-mail em todas mensagens que enviar.

Adicionar assinatura: Defina se quer ou não adicionar a sua assinatura nas mensagens que enviar.

Assinatura: Insira a sua assinatura.

- Personalize outras definições de conta.

- **Opções de recepção:**

- **Tamanho do e-mail:** Seleccione um tamanho máximo permitido para as mensagens.

- **Enviar relatório de leitura:** Definir a rede para que informe os remetentes quando ler as suas mensagens.

- **Carregar imagens remotas:** Defina se quer carregar as imagens incluídas no corpo do e-mail.

- **Opções de eliminação:** Seleccione se quer apagar as mensagens do seu dispositivo ou do dispositivo e do servidor.
- **Bloquear e-mails:** Bloqueie e-mail de remetentes e assuntos específicos.
- **Perfis de e-mail:** Seleccione um perfil de ligação para usar para enviar e receber mensagens.

› Contactos

- **Memória em utilização:** Define se quer guardar os novos contactos e de onde mostrar os contactos.
- **Ordem do nome de apresentação:** Defina como mostrar o nome dos contactos.
- **Números próprios:** Guarde e gire os seus próprios números
- **Números do serviço:** Ligue ao seu fornecedor de serviços para mais informações.

› Calendário

Personalize as definições para o calendário:

- **Agendas:** Selecione o calendário padrão.
- **Sincronização da agenda:** Sincronize um calendário da web com o seu calendário. ► p. 75
- **Ver por:** Defina a vista do calendário (mês ou dia).
- **Dia de início:** Defina por qual dia deverá começar a semana (Domingo ou Segunda).

› Internet

Personalize as definições para o browser da web. ► p. 72

› Media Player

Personalize as definições para o leitor de música e de vídeo.

- **Definições do leitor de música :** Defina as opções do leitor de música. ► p. 60
- **Definições de Acesso:** Selecione um perfil de ligação à rede para reproduzir VODs.

› Samsung Apps

- **Notificação de actualização:** Selecione uma conexão à rede (Wi-Fi ou pacote de dados) para receber actualizações da Samsung Apps.
- **Perfis de rede** Selecione um perfil de ligação à rede, fornecido pelo seu fornecedor de serviços para usar a Samsung Apps ou descarregar aplicações. Se um perfil de ligação não estiver definido, contacte o seu fornecedor de serviços para detalhes.

› Definições de transferência de fotografias

- **Listas de blogues:** Actualize a lista de páginas web e blogues.
- **Detalhes de transferências:** Ver os detalhes do seu último carregamento.
- **Perfis de transferência de fotografias** Selecione um perfil de ligação para usar para carregar fotos.
- **Termo de responsab.:** Ver os termos de responsabilidade gerais.

› Perfis de rede social

Selecione um perfil de ligação para usar nos sites das comunidades.

› Definições de instalação

Selecione a memória onde quer instalar as aplicações.

Segurança

Aceda e altere as definições seguintes para manter o seu dispositivo e os dados em segurança:

- **Bloqueio do telefone:** Active ou desactive a função de bloqueio do dispositivo para exigir uma palavra-passe antes de utilizar o mesmo.
- **Bloqueio de privacidade:** Torne privados vários tipos de dados; Para aceder a dados privados deve inserir uma palavra-passe no telemóvel.
- **Mobile tracker:** Activa ou desactiva a função mobile tracker que ajuda a localizar o seu telefone quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 27
- **Alterar palavra-passe:** Altera a palavra-passe do telemóvel.

- **Bloqueio do SIM:** Activa ou desactiva o bloqueio do SIM, para pedir uma palavra-passe ao SIM, quando trocar de SIM.
- **Protecção por PIN:** Activa ou desactiva o bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
- **Alterar PIN:** Alterar o PIN usado para aceder aos dados do SIM.
- **Modo de marcação fixa:** Activa ou desactiva o modo FDN, para restringir chamadas de números da lista FDN.
- **Alterar PIN2:** Altere o PIN2, que é usado como forma de proteger o PIN principal.

Memória

Aceda e altere as definições seguintes para controlar o uso de memória do dispositivo:

- **Detalhes do cartão de memória:** Quando insere um cartão de memória, aceda aos detalhes sobre o cartão de memória. Pode também formatar o cartão de memória ou alterar o nome do cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.

- **Memória padrão:** Selecione uma localização de memória padrão para guardar os seus ficheiros.
- **Estado da memória:** Veja a memória usada e a disponível para vários tipos de ficheiros.
- **Limpar memória do telefone:** Apaga os dados seleccionados da memória do seu dispositivo.

Repôr

Repôr as definições para as definições de fábrica seleccione quais as definições a repôr. Deverá inserir um código do telefone para repôr as definições.

Acerca do telefone

- **Info. sist.:** Verifique a carga da bateria, o uso so CPU e a capacidade de memória. Pode também verificar o número do modelo do seu telefone, e o endereço MAC do Bluetooth e da WLAN.
- **Abrir licenças de origem:** Verifique as licenças open source de programas descarregados.

Actualização do software

Procure actualizações de firmware e transfira-as para o seu dispositivo. Para utilizar este menu, deve ter uma conta Samsung.



Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Aplicações do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Dependendo do seu cartão SIM, este menu pode disponível mas com outra aparência.

Resolução de problemas

Quando ligar o telemóvel ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o telemóvel pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

| Código | Experimente o seguinte para solucionar o problema: |
|---------------|---|
| Palavra-passe | Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone. |
| PIN | Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Protecção por PIN . |

| Código | Experimente o seguinte para solucionar o problema: |
|--------|--|
| PUK | O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador. |
| PIN2 | Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM. Para mais informações, contacte o seu operador. |

O telemóvel apresenta "Serviço não disponível" ou "Erro da rede"

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã tátil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu telemóvel tiver um ecrã tátil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã tátil. As capas protectoras impossibilitam que o telemóvel reconheça os seus comandos e não são recomendadas para telemóveis com ecrãs tácteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã tátil.
- Reinicie o seu telemóvel para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu telemóvel está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã tátil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.

- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A bateria não carrega correctamente ou o telefone desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O telefone está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu telemóvel pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu telemóvel Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do telemóvel.
- Reinicie o telemóvel. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Serviço Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar o rádio FM

A aplicação rádio FM no telemóvel Samsung utiliza o cabo do auricular como antena. Sem um auricular ligado, o rádio FM não consegue receber estações de rádio. Para utilizar o rádio FM, primeiro certifique-se de que o auricular está devidamente ligado. De seguida, procure e guarde as estações de rádio disponíveis.

Se após seguir as sugestões não conseguir utilizar o rádio FM, tente aceder às estações pretendidas com outro rádio. Consegue receber a estação com outro receptor, o seu telemóvel poderá necessitar de assistência. Contacte um Centro de Serviço Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu telemóvel Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu telemóvel, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do telemóvel.

- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o telemóvel suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu telemóvel.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu telemóvel e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Serviço Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu telemóvel está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo de dados para PC que está a utilizar é compatível com o seu telemóvel.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

O dispositivo fica inactivo ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo continuar a responder, mas um programa deixar de responder, feche esse programa utilizando o Gestor de tarefas. Se o dispositivo não responder, prima sem soltar [ⓘ] até que o dispositivo se reinicie.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das Baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja os dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento e a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e - das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.

- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planejar as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo de que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.
- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Cuidado e utilização correctos do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Se estiver molhado, retire a bateria sem ligar o dispositivo. Enxugue o dispositivo com um toalhete e leve-o para um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indicam danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos, e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize um flash perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.

- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não morda o dispositivo ou a bateria, nem coloque os mesmos na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como o faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.
- Segure no dispositivo sem força excessiva, prima as teclas com leveza, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (por exemplo, modelos e o modo de introdução de texto assistida), e faça intervalos frequentes.

Proteger os seus ouvidos



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto andar ou se movimentar

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte o dispositivo

A tinta poderá imobilizar peças móveis e impossibilitar o funcionamento correcto. Se for alérgico à tinta ou às peças metálicas do dispositivo, pare de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proibem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,318 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do

seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclálos de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final

do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades


Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE

A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung.

Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo. A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

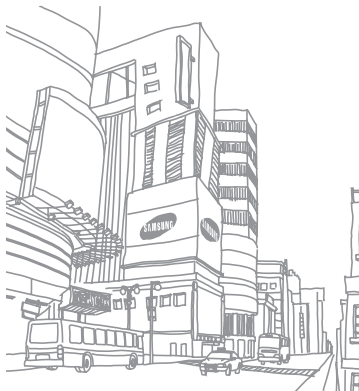

Índice remissivo

Alarmes

- a desactivar 86
- a parar 86
- criando 86

Barramento de chamadas 37

Bateria

- carregando 10
- instalando 8

Bloqueio do aparelho 26

Bloqueio por PIN 26

Bluetooth

- a activar 77
- a imprimir dados 79
- enviando dados 79
- Modo de SIM remoto 79

- procurando e emparelhando com outros dispositivos 78
- recebendo dados 79

Brilho, visor 25

Calculadora 87

Calendário

- a criar eventos 66
- a ver eventos 66

Câmara

- a capturar vídeos 53
- a personalizar a câmara de vídeo 55
- a tirar fotografia 48
- personalizar a câmara 52

Cartão de memória

- formatando 13
- inserindo 12
- removendo 12

Cartão SIM

- Bloquear 26
- instalando 8

Chamada em Espera 37

Chamadas

- a barrar 37
- a desviar 36
- a realizar chamada falsa 35
- atendendo 32
- conferência 34
- em espera 37

- fazer 32
- números internacionais. 33
- rejeitando 32
- usar opções durante a chamada de voz 33
- utilizar o auricular 33
- ver chamadas perdidas 34

Chamadas de voz

- atendendo 32
- fazer 32
- usar as opções 33

Chamadas falsas 35

Códigos de acesso 104

Conexões

- Bluetooth 77
- GPS 81
- PC 83
- WLAN 80

Conexões do PC

- armazenamento em massa. 84
- Samsung Kies 83
- Windows Media Player 84

Contactos

- a copiar 66
- a criar cartão de visita 65
- a definir números favoritos 65
- a procurar 64
- a receber 65
- criando 64
- criando grupos 65

Correio de voz 42

Cronómetro 87

Definições

- aplicação 96
- conectividade 93
- geral 95
- hora e data 96

- memória 102
- menu e widgets 96
- modo de voo 14, 93
- movimento 95
- perfis de som 94
- rede 93
- repor 103
- segurança 102
- Sons 94
- Visor e Luz 95

Desembalar 8

Desvio de chamadas 36

Dispositivo

- a personalizar 24
- Bloquear 26
- definições 93
- ecrã inactivo 17
- esquema 15
- indicador de Ícones 18
- ligar ou Desligar 14

| | | | |
|--------------------------------|----|--|--|
| painel de atalhos | 19 | | |
| teclado | 16 | | |
| Ecrã de menu | | | |
| a aceder | 21 | | |
| a adicionar | 22 | | |
| a organizar | 21 | | |
| Ecrã tátil | | | |
| a usar | 19 | | |
| bloquear | 20 | | |
| Editor de imagem | | | |
| a ajustar | 91 | | |
| a aplicar efeitos | 91 | | |
| a inserir função visual | 92 | | |
| a transformar | 92 | | |
| E-mail | | | |
| a definir perfis | 45 | | |
| a enviar | 45 | | |
| definições da conta | 44 | | |
| ver | 45 | | |
| Ficheiros descarregados | | | |
| Jogos Java | 63 | | |
| Fotografias | | | |
| a capturar | 48 | | |
| a capturar com molduras | 52 | | |
| a capturar no modo de sorriso | 50 | | |
| a capturar por cenário | 50 | | |
| captura dividida | 51 | | |
| capturando várias | 51 | | |
| capturar em modo panorâmico | 51 | | |
| definir papel de parede | 90 | | |
| imprimir | 90 | | |
| Fundo | 25 | | |
| Gestor de ficheiros | 88 | | |
| Gestor de Tarefas | 22 | | |
| GPS | | | |
| a activar | 82 | | |
| a actualizar ficheiros | 82 | | |
| a ver localização | 83 | | |
| Gravador de Voz | 68 | | |
| Hora da chamada | 38 | | |
| Hora e data, definidas | 24 | | |
| Idioma | 95 | | |
| Imprimir | | | |
| dados via Bluetooth | 79 | | |
| imagens via Bluetooth | 90 | | |
| imagens via USB | 90 | | |
| Internet | | | |
| ver o web browser | | | |
| Introdução de texto | 28 | | |
| Jogos Java | | | |
| a descarregar | 63 | | |
| a reproduzir | 63 | | |
| Leitor de música | | | |
| a adicionar ficheiros | 57 | | |
| a criar listas de reprodução | 59 | | |
| a reproduzir | 58 | | |

Leitor de vídeos. 56

Leitor RSS 72

Memorandos

criando 68

ver 68

Memorandos de texto 68

Memorandos de voz

a gravar 68

a reproduzir 69

Mensagens

a aceder ao correio de voz 42

a definir perfil de email 45

a definir perfis de MMS 39

a enviar email 45

a enviar MMS 40

a enviar SOS 43

a gerir 43

a usar modelos 42

criando uma conta de email. 44

enviando mensagem 39

visualizar email 45

visualizar mensagem 41

visualizar multimédia 41

Mensagens de texto

a enviar 39

ver 41

Mensagens SOS 43

MMS

a definir perfis 39

a enviar 40

ver 41

Mobile tracker 27

Modo de número de marcação

fixa 36

Modo FDN 36

Multi-tarefas 22

Música

a procurar 59

reconhecimento 59

Pausa de etiqueta 96

Perfil silencioso 24

Perfis de som 25

Procura inteligente 92

Rádio FM

a gravar 61

a guardar estações 62

a ouvir 60

Registo de chamadas 37

Registo de mensagens 37

Rejeição automática 34

Relógio mundial 86

Samsung Apps

Samsung Kies 83

Sincronização

com o Windows Media Player 84

com um Servidor Exchange 46

com um servidor web 75

Tarefas

criando 67

ver 67

Temporizador 87

Tom das teclas

tipo 94

volume 24

Tom de toque

chamadas de voz 94

mensagem 94

Vídeos

a capturar 53

a reproduzir 56

Web browser

a definir perfis 70

adicionar favoritos 72

navegar pelas páginas web 70

Widgets

a aceder 23

a geir widgets com base na
internet. 23

Windows Media Player 84

WLAN

a activar 80

a procurar e ligar-se às redes 80

a usar WPS 81

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, Samsung Electronics

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM Wi-Fi : GT-S5330

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Segurança | EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 |
| | EN 50332-1 : 2000 |
| | EN 50332-2 :2003 |
| SAR | EN 50360 : 2001 |
| | EN 62209-1 : 2006 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) |
| | EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) |
| | EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| | EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) |
| | EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*

Marca de identificação: 0168

CE 0168!

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.08.27



Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(local e data de emissão)

(nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o telemóvel.